

VICTRIX
USER MANUAL

VICTRIX

USER MANUAL



FABBRICA D'ARMI P. BERETTA S.P.A.
VIA PIETRO BERETTA, 18
I 25063 GARDONE VAL TROMPIA, BRESCIA, ITALY

BERETTA.COM

C6A685 001

VICTRIX
USER MANUAL



CONTENTS

ENGLISH

BASIC SAFETY RULES	4
BORE OBSTRUCTION CHECK	8
THE TRIGGER MECHANISM	9
LOADING & INSERTING THE MAGAZINE	16
REMOVING THE BOLT	17
RE-INSERTING THE BOLT	17
DE-COCKING THE RIFLE	17
DISASSEMBLING AND REASSEMBLING THE RIFLE	18
TIGHTENING TORQUES	19
DISASSEMBLING THE BOLT	25
MOUNTING OF OPTICS	25
BREAK-IN, CLEANING AND MAINTENANCE	25
WARRANTY	28
TECHNICAL SPECIFICATIONS	29
EXPLODED VIEWS AND PARTS LISTING	41

ITALIANO

NORME DI SICUREZZA BASILARI	56
CONTROLLO DI OSTRUZIONI IN CANNA	60
GRUPPO SCATTO	61
CARICARE ED INSERIRE IL CARICATORE	68
RIMUOVERE L'OTTURATORE	69
REINSERIRE L'OTTURATORE	69
DISARMARE L'ARMA	70
SMONTARE E RIMONTARE L'ARMA	70
COPIE DI SERRAGGIO	71
SMONTARE L'OTTURATORE	77
MONTAGGIO DELL'OTTICA	77
RODAGGIO, PULIZIA E MANUTENZIONE	77
GARANZIA	80
SPECIFICHE TECNICHE	81
VISTE ESPLOSE E LISTE PARTI	93



CREATORS OF PRECISION

Behind Victrix Armaments is a team of specialists who are passionate about precision shooting. Designers and engineers who are prepared to explore all segments of their craft and expertise to bring you the finest possible firearm.

We thank you for placing your trust in Victrix and allowing us to demonstrate to you our ability to manufacture a product without compromise and to honour our idea of a precision rifle.

This manual is produced to help you obtain the very best from your Victrix rifle with the emphasis on safety, performance and reliability.

Giuseppe Valtorta
Founder

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giuseppe Valtorta', written over the word 'Founder'.

WARNING, CAUTION and Notice headings are defined as follows:

 WARNING:

The purpose of a **WARNING** is to draw attention to a potential dangerous situation that could result in personal injury.

 CAUTION:

A **CAUTION** concerns potential damage to firearm.

 Notice:

A **NOTICE** highlights important procedures and statements that require more emphasis than general text.

The contents of this manual are subject to change without notice.

⚠ Notice: always keep this manual with your firearm. Include it with the firearm when it changes ownership or when it is loaned or presented to another person.

⚠ Notice: The Manufacturer and/or its Local Official Distributors assume no responsibility for product malfunction or for physical injury or property damage resulting in whole or in part from criminal or negligent use of the product, improper or careless handling, unauthorized modifications, use of defective, improper, hand-loaded, reloaded or remanufactured ammunition, customer abuse or neglect of the product, or other influences beyond manufacturer's direct and immediate control.

⚠ WARNING: always ensure safety is engaged – if present until ready to fire. A safety, which is not fully engaged, will not prevent firearm discharge.

⚠ WARNING: ALL FIREARMS HAVE LETHAL POTENTIAL. READ THE BASIC SAFETY RULES CAREFULLY AND UNDERSTAND THEM FULLY BEFORE ATTEMPTING TO USE THIS FIREARM.

⚠ Notice: In addition to the Basic Safety Rules, there are other Safety Rules pertaining to the loading, unloading, disassembly, assembly and use of this firearm, located throughout this manual.

⚠ WARNING: READ THE ENTIRE MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THIS FIREARM. MAKE SURE THAT ANY PERSON USING OR HAVING ACCESS TO THIS FIREARM READS AND UNDERSTANDS ALL OF THIS MANUAL PRIOR TO USE OR ACCESS.

⚠ Notice: we recommend the use of original Victrix spare parts and accessories. The use of other manufacturer's spare parts and accessories could cause malfunctions and/or breakages that will not be covered by the Beretta warranty.

BASIC SAFETY RULES

⚠ WARNING: PLEASE READ THIS MANUAL BEFORE HANDLING YOUR FIREARM.

⚠ WARNING: FIREARMS CAN BE DANGEROUS AND CAN POTENTIALLY CAUSE SERIOUS INJURY, DAMAGE TO PROPERTY OR DEATH, IF HANDLED IMPROPERLY. THE FOLLOWING SAFETY RULES ARE AN IMPORTANT REMINDER THAT FIREARM SAFETY IS YOUR RESPONSIBILITY.




1. NEVER POINT A FIREARM AT SOMETHING THAT IS NOT SAFE TO SHOOT.

Never let the muzzle of a firearm point at any part of your body or at another person. This is especially important when loading or unloading the firearm. When you are shooting at a target, know what is behind it. Some bullets can travel over a mile. If you miss your target or if the bullet penetrates the target, it is your responsibility to ensure that the shot does not cause unintended injury or damage.



2. ALWAYS TREAT A FIREARM AS IF IT WERE LOADED.



Never assume that a firearm is unloaded. The only certain way to ensure that a firearm has the chamber(s) empty is to open the chamber and visually and physically examine the inside to see if a round is present. Removing or unloading the magazine will not guarantee that a firearm is unloaded or cannot fire. Firearms can be checked by cycling or removing all rounds

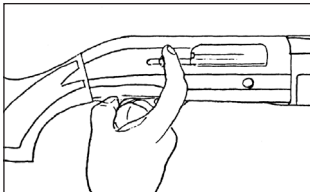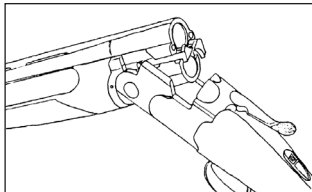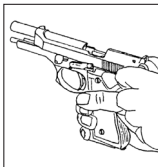

and by then opening and inspecting the chamber so that a visual inspection of the chamber for any remaining rounds can be made.

3. STORE YOUR FIREARM SO THAT CHILDREN CANNOT GAIN ACCESS TO IT.

It is your responsibility to ensure that children under the age of 18 or other unauthorized persons do not gain access to your firearm. To reduce the risk of accidents involving children, unload your firearm, lock it and store the ammunition in a separate locked location. Please note that devices intended to prevent accidents - for example, cable locks, chamber plugs, etc. - may not prevent use or misuse of your firearm by a determined person. Firearm storage in a steel gun safe may be more appropriate to reduce the likelihood of intentional misuse of a firearm by an unauthorized child or person.

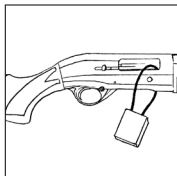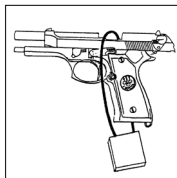

4. NEVER SHOOT AT WATER OR AT A HARD SURFACE.

Shooting at the surface of water or at a rock or other hard surface increases the chance of ricochets or fragmentation of the bullet or shot, which can result in the projectile striking an unintended or peripheral target.



5. KNOW THE SAFETY FEATURES OF THE FIREARM YOU ARE USING, BUT REMEMBER: SAFETY DEVICES ARE NOT A SUBSTITUTE FOR SAFE HANDLING PROCEDURES.

Never rely solely on a safety device to prevent an accident. It is imperative that you know and use the safety features of the particular firearm you are handling, but accidents can best be prevented by following the safe handling procedures described in these safety rules and elsewhere in the product manual. To further familiarize yourself with the proper use of this or other firearms, take a Firearms Safety Course taught by an expert in firearms use and safety procedures.

6. PROPERLY MAINTAIN YOUR FIREARM.

Store and carry your firearm so that dirt or lint does not accumulate in the working parts. Clean and oil your firearm, following the instructions provided in this manual, after each use to prevent corrosion,

EN

damage to the barrel or accumulation of impurities which can prevent use of the gun in an emergency. Always check the bore and chamber(s) prior to loading to ensure that they are clean and free from obstructions. Firing with an obstruction in the barrel or chamber can rupture the barrel and injure you or others nearby. In the event you hear an unusual noise when shooting, stop firing immediately, engage the manual safety and unload the firearm. Make sure the chamber and barrel are free from any obstruction, like a bullet blocked inside the barrel due to defective or improper ammunition.



7. USE PROPER AMMUNITION.

Only use factory-loaded, new ammunition manufactured to industry specifications: CIP (Europe and elsewhere), SAAMI® (U.S.A.). Be certain that each round you use is in the proper caliber or gauge and type for the particular firearm. The caliber or gauge of the firearm is clearly marked on the barrels of shotguns and on the slide or barrel of firearms. The use of reloaded or remanufactured ammunition can increase the likelihood of excessive cartridge pressures, case-head ruptures or other defects in the ammunition that can cause damage to your firearm and injury to yourself or others nearby.

8. ALWAYS WEAR PROTECTIVE GLASSES AND EARPLUGS WHEN SHOOTING.

The chance that gas, gunpowder or metal fragments will blow back and injure a shooter who is firing a gun is rare, but the injury that can be sustained in such circumstances can be severe, including the possible loss of eyesight. A shooter must always wear impact resistant shooting glasses when firing any firearm. Earplugs or other high-quality hearing protectors help reduce the chance of hearing damage from shooting.



9. NEVER CLIMB A TREE, FENCE OR OBSTRUCTION WITH A LOADED FIREARM.

Open and empty the chamber(s) of your firearm and engage the manual safety before climbing or descending a tree or before climbing a fence or jumping over a ditch or other obstruction. Never pull or push a loaded firearm toward yourself or



another person. Always unload a firearm, visually and physically check to see that the magazine, loading mechanism and chamber are unloaded, and action is open before handing it to another person. Never take a firearm from another person unless it is unloaded, visually and physically checked to confirm it is unloaded, and the action is open.

10. AVOID ALCOHOLIC BEVERAGES OR JUDGMENT/REFLEX IMPAIRING MEDICATION WHEN SHOOTING.

Do not drink and shoot. If you take medication that can impair motor reactions or judgment, do not handle a firearm while you are under the influence of the medication.



11. NEVER TRANSPORT A LOADED FIREARM.

Unload a firearm before putting it in a vehicle (chamber empty, magazine empty). Hunters and target shooters should load their firearm only at their destination, and only when they are ready to shoot. If you carry a firearm for self-protection, leaving the chamber unloaded can reduce the chance of an unintentional discharge.



12. LEAD WARNING.

Discharging firearms in poorly ventilated areas, cleaning firearms, or handling ammunition may result in exposure to lead and other substances known to cause birth defects, reproductive harm, and other serious physical injury. Have adequate ventilation at all times. Wash hands thoroughly after exposure.

⚠ WARNING: It is **YOUR** responsibility to know and abide by Federal, State and Local laws governing the sale, transportation and use of firearms in your area.

⚠ WARNING: This firearm has the capability of taking your life or the life of someone else! Always be extremely careful with your firearm. An accident is almost always the result of not following basic firearm safety rules.

ESPECIALLY FOR U.S. CONSUMERS:

For information about Firearm Safety Courses in your area, please visit the National Rifle Association's web site at www.nra.org.

 WARNING

THE RIFLE MUST BE LOADED, THE AMMUNITION CHAMBERED AND THE BOLT CLOSED ONLY WHEN THE RIFLE IS POINTED TO THE INTENDED TARGET. WHEN YOU ARE SHOOTING AT A TARGET, KNOW WHAT IS BEHIND IT. IF YOU MISS YOUR TARGET OR IF THE BULLET PENETRATES THE TARGET, IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO ENSURE THAT THE SHOT DOES NOT CAUSE UNINTENDED INJURY OR DAMAGE.

 WARNING

THE RIFLE SAFETY SYSTEM IS NOT DESIGNED TO BE USED WHEN TRANSPORT THE LOADED RIFLE READY TO FIRE.

NEVER TRANSPORT A LOADED RIFLE READY TO FIRE.

BORE OBSTRUCTION CHECK

Prior to shooting your new Victrix rifle you need to thoroughly clean the barrel bore of oil and wipe the bore dry before shoot-

ing (see - BREAK-IN, CLEANING AND MAINTENANCE on page 25). Check the barrel bore to verify that there are no obstructions.

 **WARNING:** Any obstruction in the bore of the rifle may result in damage to the rifle or injury or death to the shooter and to other persons nearby and damage to property. If you suspect the rifle may have a bore obstruction resulting from excess oil, grease, packing material, or even from condensation in the barrel, or from any other source whatsoever, inspect the bore to be sure it is clear and unobstructed.

Whenever you inspect the bore, make certain the rifle is not loaded, the chamber is empty and remove the magazine. Inspect the bore before inserting the bolt and before using the rifle. If the bolt is already mounted, remove it as described in REMOVING THE BOLT on page 17, and visually inspect the barrel always from the action end and never from the muzzle end. If there are no obstructions, please insert the bolt into the action as described (See - Inserting the bolt into the action).

If an obstruction occurs, take the rifle to a competent gunsmith.

THE TRIGGER MECHANISM

Your Victrix rifle of the **Victoria** Sport Series is equipped with our own unique single-stage trigger adjustable from 60 gr. to 80 gr (See Fig. 1).

Standard setting Victoria:

60 gr.

Trigger mechanism weight:

30 gr.


Material:

aluminium, carbon steel and stainless steel.

TRIGGER MECHANISM PULL FORCE AND SEAR ENGAGEMENT ADJUSTMENT (FIG. 1)

⚠ WARNING: Make sure that the rifle is unloaded.

1. Cock the bolt following the standard procedures (in case the firing pin is uncocked, **TURN** the adjustment grub screw **no. 1** **COUNTERCLOCKWISE** with a 1,5 mm Allen key until the firing pin is cocked);
2. Use a 1,5 mm Allen key and **SLOWLY TURN** the adjustment grub screw **no. 1** **CLOCKWISE** not forcing it and trying to get the trigger move until the firing pin is released;
3. Try to cock the bolt and its firing pin again:
 - in case the right set point of the adjustment grub screw **no. 1** is reached, as described in the previous point no. 2, it shouldn't stay cocked;
 - in case it remains cocked, follow the instructions in point no. 2 until the firing pin is uncocked;

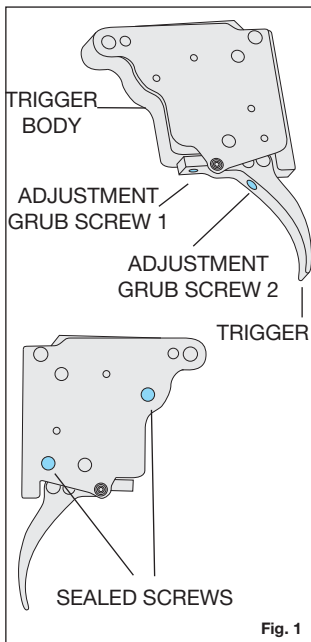

4. With the bolt and the adjustment made following the previous point no. 2, the firing pin should not be cocked. With the firing pin un-cocked, **TURN** by $\frac{1}{2}$ of a turn the adjustment grub screw **no. 1 COUNTERCLOCKWISE** by means of a proper Allen key. Be careful with this setting and be sure of the right rotation by $\frac{1}{2}$ of a turn **COUNTERCLOCKWISE** as it ensures the right adjustment;
5. Be sure that the rifle is unloaded and check the right adjustment as follows:
 - Cock the bolt and its firing pin, which should stay cocked (in case it remains un-cocked, adjust it carefully following the previous points 1 – 4);
 - Repeat the bolt and firing pin cocking procedures several times, even quickly. Be careful not to hit the trigger;
 - Slide the bolt forward without pushing down its handle. Try to push the handle down quickly by hitting it with the fingers (index and middle finger suggested). By pushing down the handle very quickly, the firing pin must stay cocked (in case it remains un-cocked, **TURN** the adjustment grub screw **no. 1 COUNTERCLOCKWISE** by small fractions of a turn i.e. **1/10** of a turn until the firing pin stays cocked);
6. The trigger pull force is now set at its minimum factory setting, which should be between 60 gr. and 80 gr. according to the adjustment tool and method/accuracy used to check it.
7. Some small increases can be set by **TURNING** the adjustment grub screw **no. 1 COUNTERCLOCKWISE** by small angle units. The proportional pull force growth increases the engagement needed to release the firing pin.

TRIGGER ADJUSTMENT AFTER FIRING PIN RELEASE (FIG. 1)

1. Proceed with this operation only after following all the instructions contained in the previous chapter TRIGGER MECHANISM PULL FORCE AND SEAR ENGAGEMENT ADJUSTMENT (Fig. 1);

 **WARNING:** Make sure that the rifle is unloaded.

2. Cock the bolt following the standard procedures;
3. Put the finger on the trigger back and keep it forwards so that the firing pin is not released. Use a 1,5 mm Allen key and **TURN** the adjustment grub screw **no. 2 CLOCKWISE** until travel limit. At this point by taking the finger off, the trigger should not move;
4. Put carefully the finger on the trigger as per the standard shooting procedure and **TURN** the adjustment grub screw **no. 2 COUNTERCLOCKWISE** until the firing pin falls. At this point, **TURN** the adjustment grub screw **no. 2 COUNTERCLOCKWISE** by a further $\frac{1}{4}$ of a turn.
5. Try to cock the bolt and its firing pin following the trigger instructions according to the standard shooting procedures;
6. In case by pulling the trigger the firing pin is not released, repeat the operations in points 1 - 5.

 WARNING:

NEVER use lubricants.

The trigger mechanism is regulated by Victrix and its setting

can be modified only by the gun maker or an authorized gun dealer, gunsmith or personnel. No further adjustment is recommended. Any adjustment or alteration can compromise the safety of the gun and the safety of people.

The company cannot be held responsible in case of malfunction and adjustment exceeding the pull settings indicated.

TRIGGER MECHANISM PULL FORCE

Your Victrix rifle of the **Minerva** tactical Series and **Lunae** hunting Series is equipped with our own double-stage trigger multi-adjustable with upper safety. The pull force depends on the rifle model where it is installed and the destination use.

For sport and hunting use:



Pull force Min/Max	800 gr. - 1.400 gr.
Minerva Pugio, Gladius and Scorpio	from 800 gr. to 1.300 gr.
Minerva Tormentum	from 900 gr. to 1.400 gr.
Lunae	from 800 gr. to 1.300 gr.
Standard setting Minerva Pugio, Gladius and Scorpio-Lunae	800 gr.
Standard setting Minerva Tormentum	1.000 gr.

For military /L.E use.:

Pull force Min/Max	850 gr. - 1.500 gr.
Minerva Pugio, Gladius and Scorpio	from 850 gr. to 1.400 gr.
Minerva Tormentum	from 1.000 gr. to 1.500 gr.
Standard setting Minerva Pugio, Gladius and Scorpio	1.000 gr.
Standard setting Minerva Tormentum	1.100 gr

Trigger mechanism weight: 46 gr.

Material: aluminium, carbon steel and stainless steel.

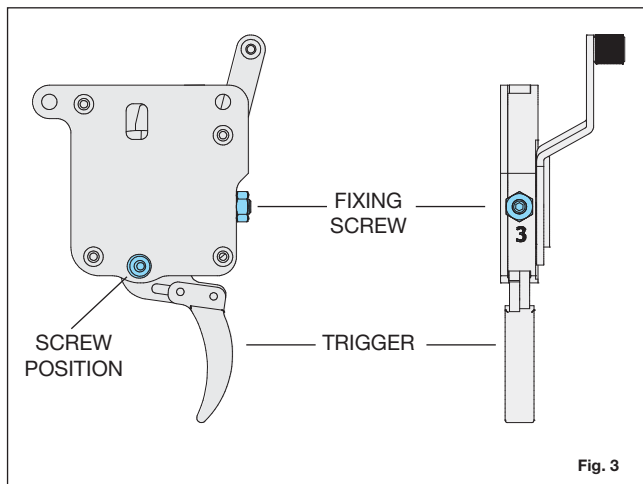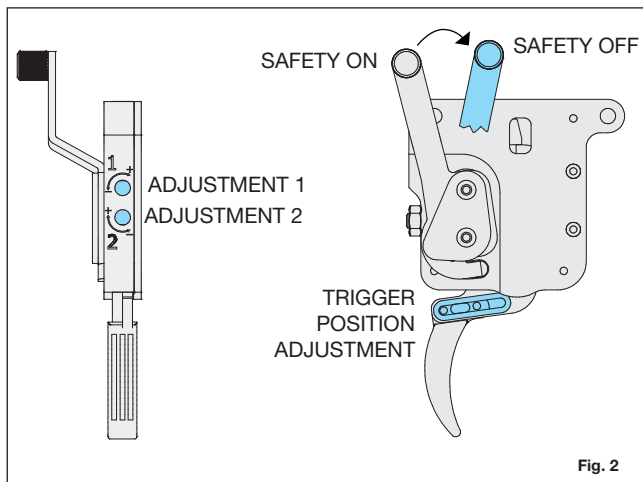

TRIGGER MECHANISM PULL FORCE ADJUSTMENT (FIG. 2, FIG. 3)

 **WARNING:** ALWAYS handle and treat every rifle as if it were loaded. Remove the bolt and check the chamber and magazine to make sure that the rifle is not loaded. NEVER try to adjust the trigger mechanism pull force on a loaded rifle.

 **WARNING:** Make sure that the rifle is unloaded.

1. With the trigger mechanism installed on the action, remove the bolt from the action and then the action from the stock.
2. For the first stage adjustment, use a 2 mm Allen key;
3. SLOWLY **TURN** the adjustment grub screw **no. 2 CLOCKWISE**, if you wish to increase the pull force;
4. SLOWLY **TURN** the adjustment grub screw **no. 2 COUNTERCLOCKWISE**, if you wish to reduce the pull force;
5. To change the double-stage trigger into a single-stage, turn the trigger on its back side and **TURN** the screw **CLOCKWISE** in the hole in

the bottom by means of a Torx T6 screwdriver and fix it with weak locking thread-sealing (Fig. 4);

6. For the second stage adjustment, use a 2 mm Allen key;
7. SLOWLY **TURN** the adjustment grub screw **no. 1 CLOCKWISE**, if you wish to increase the pull force;
8. SLOWLY **TURN** the adjustment grub screw **no. 1 COUNTERCLOCKWISE**, if you wish to reduce the pull force;
9. Absolutely, do not over tighten or loosen the screw to avoid any safety or functionality issues.

 **CAUTION:** NEVER work on the fixing screw **no. 3 (Fig. 3)**.


10. Screw the action into the stock and reinstall the bolt into the action;
11. Close the bolt and put the safety off;
12. Use a trigger pull gauge to record the trigger mechanism pull force;
13. Pull the trigger backward till the firing pin falls and record the value of the second stage pull force;
14. Repeat the same steps if the

required forces are not reached;

15. Do not exceed the pull setting specifications indicated.

⚠ WARNING: NEVER use lubricants.

SPRING REPLACEMENT (FIG. 5)

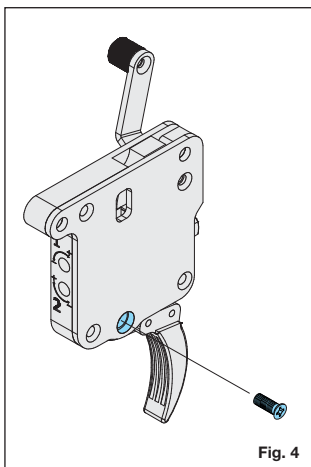

The spring provided with the custom kit, including no.1 spring for the adjustment grub screw and no. 1 screw to get a single-stage trigger, allows change the pull force as follows:


- for sport and hunting to weight Min/Max: 850 gr. - 1.500 gr.;
- for military/L.E. to weight Min/Max: 800 gr. - 1.400 gr.

To change the spring proceed as follows:

1. **TURN** the adjustment grub screw **no. 2 COUNTER-CLOCKWISE**;
2. Put the replacement spring provided with the custom kit;
3. **TURN** the adjustment grub screw **no. 2 CLOCKWISE** until the screw head is in line with the trigger body.

⚠ WARNING: The trigger mechanism is regulated by Victrix and its setting can be modified only by the gun maker or an authorized gun dealer, gunsmith or personnel. No further adjustment is recommended. Any adjustment or alteration can compromise the safety of the gun and the safety of people.

The company cannot be held responsible in case of manumission, customisations other than those included in these instructions, customisations with components other than those provided, breaking the fixing screw seal and adjustment exceeding the pull settings indicated.

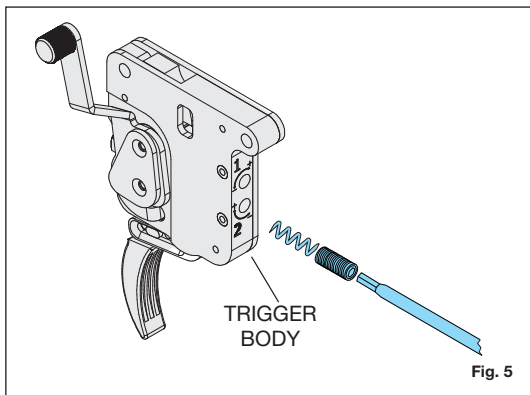

LOADING & INSERTING THE MAGAZINE (WHERE APPLICABLE)

1. Place cartridges on top of the magazine and push in by thumb pressure.
2. Follow the same procedure until the magazine is full. Do not exceed the maximum capacity of your magazine.

CAUTION: An overloaded magazine may not work properly.

3. Inserting the magazine into the rifle: insert the magazine

into the magazine-well from the underside of the rifle and press it in firmly until it locks with an audible click. When the bolt is operated, a cartridge will be chambered from the magazine.

WARNING: ANY TIME THE MAGAZINE IS IN THE RIFLE, THE USER MUST EXERCISE THE SAME DEGREE OF CARE AS IF THE RIFLE IS LOADED AND READY TO FIRE.

WARNING: Removing the magazine from the rifle does not prevent the rifle from being fired. If the cartridge is in the chamber of the rifle, the rifle will fire if the trigger is pulled.

⚠ WARNING: Serious injury or death or property damage may result from any which contributes to the generation of excessive pressure, or the uncontrolled release of gas, within a firearm. The foregoing adverse conditions can be caused by bore or chamber obstructions, propellant powder overloads, or by defective, incorrect, or improperly loaded and assembled cartridge components.

REMOVING THE BOLT

Removal of the bolt is necessary to properly inspect and clean the bore.

⚠ WARNING: BEFORE REMOVING THE BOLT AND BEFORE ATTEMPTING TO CLEAN THE RIFLE, MAKE CERTAIN THAT THE RIFLE IS UNLOADED AND POINTING IN A SAFE DIRECTION.

The following procedure should be followed:

1. Lift the bolt-handle upwards to the unlocked position.
2. Depress the bolt-release catch on the side of the action and withdraw the bolt rearwards from the action.

RE-INSERTING THE BOLT

⚠ WARNING: Make sure that the rifle is unloaded.

1. Ensure that the magazine (where applicable) has been removed.
2. Hold the bolt by the bolt handle and insert it into the action. You will feel it 'click' over the bolt-catch release.
3. Slide bolt forward to close and push down on the handle.

DE-COCKING THE RIFLE

⚠ WARNING: Make sure that the rifle is unloaded.

1. Remove the magazine.
2. When you are certain that the rifle is unloaded, close the bolt whilst gently holding trigger to the rear. The RED indicator ring at the rear of the bolt shroud where the trigger pawl is located will disappear - indicating that the rifle is un-cocked.

ⓘ Notice: The rifle may be stored in this condition.

DISASSEMBLING AND REASSEMBLING THE RIFLE

- Removal of the barrelled-action from the stock of a single-shot rifle for the **Victoria** sporting series is achieved by removing the socket-head action-screws located on the underside of the rifle.
- Removal of the barrelled-action from the stock of a rifle with magazine of the **Minerva** tactical series is achieved by removing the magazine, the grip, the trigger guard and the magazine-well. Then, remove the muzzle brake (where applicable), the carry handle support and the carry handle (where mounted). Remove the forend and its support and remove by unscrewing the barrelled-action from the stock.
- For the rifles with magazine of the **Lunae** hunting series, remove the magazine and then unscrew the barrelled-action from the stock.



CAUTION: When the barrelled-action is replaced into the stock, the action-screws must be tightened as follows (**TIGHTENING TORQUES** on page 19) to ensure accuracy and product standards recovery.



Notice: It is advisable to place a nut of weak locking threadsealing on the screw-threads.

TIGHTENING TORQUES

MINERVA SERIES PUGIO, GLADIUS AND SCORPIO (Fig. 6)		
A	Front bolt to the muzzle	7,5 Nm
B	Central bolt	6,5 Nm
C	Rear bolt	6 Nm

Model shown: Gladius TCT

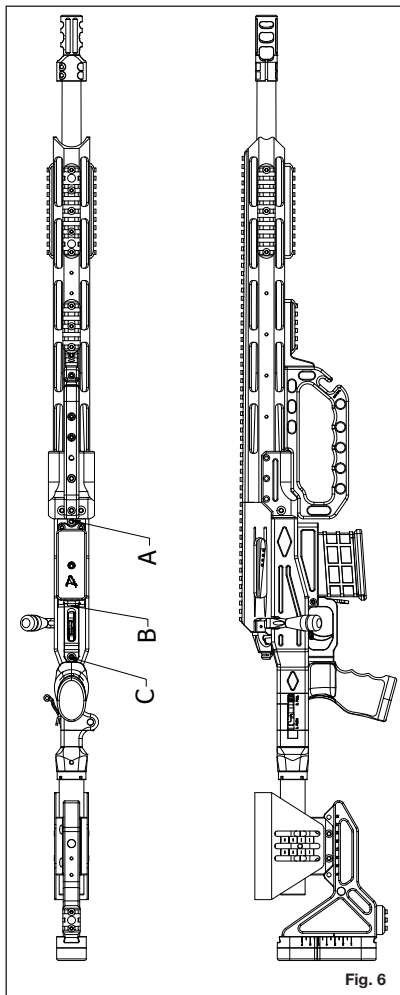


Fig. 6

TORMENTUM (Fig. 7)		
A	2 X Front bolt to the muzzle	10 Nm
B	2 X Central bolt	10 Nm
C	2 X Rear bolt	10 Nm

Model shown: Tormentum

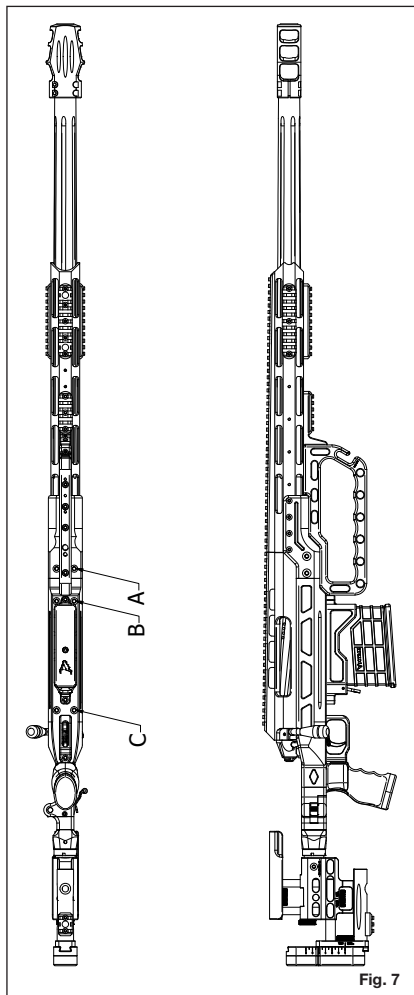


Fig. 7

**VICTORIA SERIES ABSOLUTE SERIES, TARGET SERIES, SPORT SERIES
AND CARBON PERFORMANCE (Fig. 8, Fig. 9)**

D Monobloc system provided with 5 screws 10 Nm

Model shown: Absolute Series

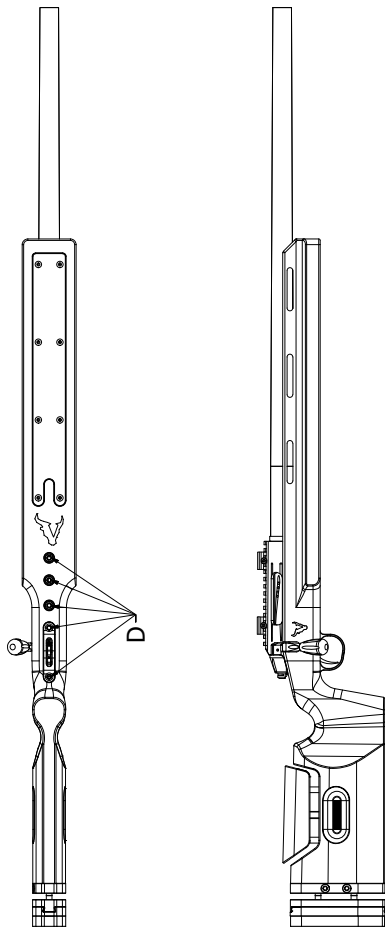


Fig. 8

Model shown: Sport Series

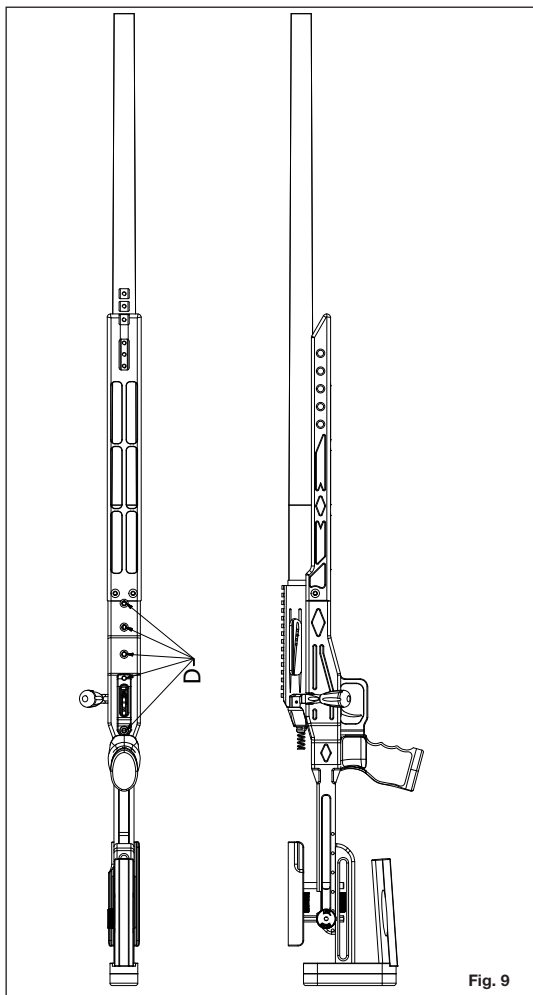


Fig. 9

LUNAE SERIES (Fig. 10)		
A	Front bolt to the muzzle	6,5 Nm
C	Rear bolt	6 Nm

Model shown: Lunae

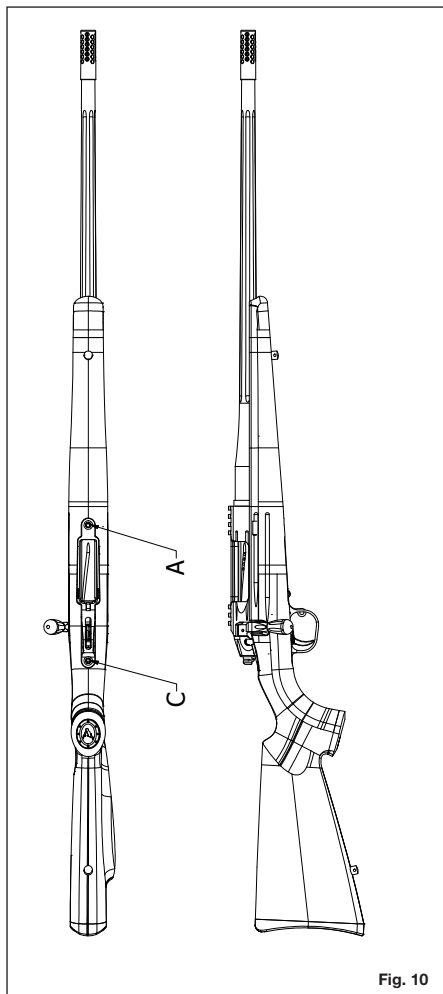


Fig. 10

DISASSEMBLING THE BOLT

To inspect and clean the bolt, remove it from the action as previously described. (REMOVING THE BOLT on page 17)

Turn the bolt knob clockwise of 1/4 turn and insert a 2 mm small pin through the small hole in the rearmost part of the bolt-shroud. You can now unscrew the firing-pin assembly and remove it.

 **CAUTION:** Do not use oil or grease to lubricate the firing-pin assembly.

 **CAUTION:** Firing pin disassembly should only be done by adequately trained gunsmith.

Re-assembly is simply the reverse process. Before re-assembly, inspect the inside of the bolt-body for debris. Now, insert the firing-pin assembly and screw in.

 **Notice:** Once the assembly is fully home, ensure that the tip of the cocking-piece is located in the small notch on the rim of the bolt-body close to the cocking-ramp.

Remove the pin and re-insert the bolt in the action.

MOUNTING OF OPTICS

The Victrix rifle leaves the factory with a Picatinny spec. scope mounting rail which is pinned and screwed to the action. There are many scope mounting rings available to suit this rail.

 **Notice:** Choose a good quality set which are just high enough to prevent the front scope-bell from touching the barrel.

The Picatinny rail is available with an inbuilt taper to assist the scope repositioning.

BREAK-IN, CLEANING AND MAINTENANCE

 **WARNING:** NEVER CLEAN A LOADED FIREARM! REMOVE AMMUNITION FROM THE CHAMBER AND MAGAZINE BEFORE PERFORMING ANY CLEANING PROCEDURES!

 **CAUTION:** ALWAYS keep strictly to the manufacturer instructions.

The aim of the break-in and cleaning procedure is to keep

EN

the barrel clean to get the highest degree of accuracy and repeatability .

The break-in lets the surfaces be smooth and remove the micro imperfections of inner barrel corners. The possible excess deposit of copper drastically reduces the accuracy when shooting.

Select the correct caliber cleaning rod, according to the rifle length, and its correct patch tip. Attach the patch tip to the cleaning rod and push a few solvent-soaked patches from the chamber to muzzle end. Repeat the same procedure by using a clean patch every time, until the cotton patch comes out clean, free of any copper traces, dirt and debris.

 **CAUTION:** Always use a bore-guide to protect the action, the chamber and the rifling when cleaning.

To break in the barrel, for the first 10 shots clean the barrel carefully with a proper copper-solvent every shot. Saturate the brush with solvent, push it through the barrel and let the solvent soak in the barrel for some minutes. Push a few cotton patches attached on their patch tip through the barrel to remove copper fouling.

Operate the shoot-one-shot-

and-clean cycle for the first 10 shots and then every five shot group for four times (total of 20 shots).

 **CAUTION:** ALWAYS push the nylon cleaning bore brush into the barrel from the action to the barrel muzzle end.

 **Notice:** Please note that your chamber could undergo a minimum dimensional variation (Free-Bore 0) during the break in.

Such variation is not uncommon and the shooter should be aware of it to precisely measure the throat and get correct data when looking for the best reload.

After break-in procedure, to ensure and keep the barrel quality, it is advisable to clean the barrel after every shooting session.

 **CAUTION:** NEVER clean from the muzzle end of the barrel and only use a proper cleaning-rod.

There may still be copper traces left in the bore. Remove the copper by using a more effective copper-solvent. After all traces of copper are removed, clean the bore with a wet patch soaked in your bore-cleaner, followed by a couple of dry patches.

 **CAUTION:** If the firearm is to be left for some time or stored in a damp or humid atmosphere, oil the bore using a patch soaked in gun oil, to prevent the barrel from oxidising.

Clean with a dry patch to wipe any excess of oil.

Before firing your rifle any residual oil in the barrel must be removed with a suitable bore-cleaner and proper dry patches.

 **WARNING:** OIL AND GREASE OR OTHER LUBRICANTS MAY PARTIALLY OBSTRUCT THE BORE AND CAUSE INJURY TO THE SHOOTER OR OTHERS OR DAMAGE TO THE RIFLE. ENSURE THE BORE IS CLEAN AND DRY BEFORE SHOOTING.

 **WARNING:** Before firing your rifle remember to ALWAYS check the muzzlebrake (where installed) is correctly and safely fit to the barrel.

 **WARNING:** It is YOUR RESPONSIBILITY to check the muzzlebrake is correctly and safely fitted to the rifle. Victrix Armaments cannot be held responsible for injury, death or

damage to property resulting from either intentional, accidental or negligent misuse of the muzzlebrake, or from its function when used for purposes for which it was not designed.

 **WARNING**

THE RIFLE MUST BE LOADED, THE AMMUNITION CHAMBERED AND THE BOLT CLOSED ONLY WHEN THE RIFLE IS POINTED TO THE INTENDED TARGET. WHEN YOU ARE SHOOTING AT A TARGET, KNOW WHAT IS BEHIND IT. IF YOU MISS YOUR TARGET OR IF THE BULLET PENETRATES THE TARGET, IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO ENSURE THAT THE SHOT DOES NOT CAUSE UNINTENDED INJURY OR DAMAGE.

 **WARNING**

THE RIFLE SAFETY SYSTEM IS NOT DESIGNED TO BE USED WHEN TRANSPORT THE LOADED RIFLE READY TO FIRE.

NEVER TRANSPORT A LOADED RIFLE READY TO FIRE.

WARRANTY

All Victrix rifles have 2-year warranty. The products are guaranteed against possible defects in the material used or workmanship. In case of defect, please turn to the nearest Victrix dealer.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

EN

MINERVA PUGIO

Caliber

.308 Winchester (7.62x51 mm NATO) (1/10)

Overall length

Closed: 720 mm (28,50")

Open: 940 mm (37")

Barrel length

16" (406 mm) Match grade

Magazine capacity

5 Rounds

Optionals: Polymer 8 Rounds (only MIL. / L.E. use)

Weight (approx.)

5800 gr. (5.8 Kg) 12.79 lbs.

Trigger

Double-stage trigger with upper safety multi-adjustable from 800 gr. (1.76 lbs) to 1.300 gr. (2.87 lbs) for civilian use and from 850 gr. (1.87 lbs) to 1.400 gr. (3.08 lbs) for MIL./L.E. use

Action

Victrix short action worked out from billet through milling and turning on electro discharge and grinding machinery

Three-lug turning bolt with the first tenon on top of the cylinder in the vertical position (at 12 o'clock), while the two lateral tenons are arranged at an angle of 105 degree lift, dirt/ice grooves integral

Manual Safety

Upper safety double position

MINERVA GLADIUS TGT

Caliber

.308 Winchester (7.62x51 mm NATO) (1/11)
.260 Remington (1/8.5)
6,5 Creedmoor (1/8.5)

Overall length

Closed: 900 mm (35.50") (22") / 1000 mm (39.50") (26")
Open: 1125 mm (44.50") (22") / 1225 mm (48.50") (26")

Barrel length

22" (560 mm) Match grade
26" (660 mm) Match grade

Magazine capacity

5 Rounds
Optionals: Polymer 8 Rounds (only MIL. / L.E. use)

Weight (approx.)

6300 gr. (6.3 Kg) 14 lbs. (22")
6600 gr. (6.6 Kg) 14.55 lbs. (26")

Trigger

Double-stage trigger with upper safety multi- adjustable from 800 gr. (1.76 lbs) to 1.300 gr. (2.87 lbs) for civilian use and from 850 gr. (1.87 lbs) to 1.400 gr. (3.08 lbs) for MIL./L.E. use

Action

Victrix short action worked out from billet through milling and turning on electro discharge and grinding machinery
Three-lug turning bolt with the first tenon on top of the cylinder in the vertical position (at 12 o'clock), while the two lateral tenons are arranged at an angle of 105 degree lift, dirt/ice grooves integral

Manual Safety

Upper safety double position

EN MINERVA GLADIUS TCT

Caliber

.308 Winchester (7.62x51 mm NATO) (1/11)
 .260 Remington (1/8.5)
 6,5 Creedmoor (1/8.5)

Overall length

Closed: 900 mm (35.50") (22") / 1000 mm (39.50") (26")
 Open: 1125 mm (44.50") (22") / 1225 mm (48.50") (26")

Barrel length

22" (560 mm) Match grade
 26" (660 mm) Match grade

Magazine capacity

5 Rounds
 Optionals: Polymer 8 Rounds (only MIL. / L.E. use)

Weight (approx.)

6400 gr. (6.4 Kg) 14.10 lbs. (22")
 6700 gr. (6.7 Kg) 14.80 lbs. (26")

Trigger

Double-stage trigger with upper safety multi- adjustable from 800 gr. (1.76 lbs) to 1.300 gr. (2.87 lbs) for civilian use and from 850 gr. (1.87 lbs) to 1.400 gr. (3.08 lbs) for MIL./L.E. use

Action

Victrix short action worked out from billet through milling and turning on electro discharge and grinding machinery
 Three-lug turning bolt with the first tenon on top of the cylinder in the vertical position (at 12 o'clock), while the two lateral tenons are arranged at an angle of 105 degree lift, dirt/ice grooves integral

Manual Safety

Upper safety double position

MINERVA SCORPIO TGT

Caliber

.338 Lapua Magnum (1/10)
 .300 Winchester Magnum (1/10)
 .300 Norma Magnum (1/10)

Overall length

Closed: 940 mm (37") (22") / 1020 mm (40") (26")
 Open: 1170 mm (46") (22") / 1260 mm (49.60") (26")

Barrel length

22" (560 mm) Match grade
 26" (660 mm) Match grade

Magazine capacity

5 Rounds
 Optionals: Polymer 8 Rounds (only for MIL. /L.E. use)

Weight (approx.)

6600 gr. (6.6 Kg) 14.55 lbs. (22")
 6950 gr. (6.9 Kg) 15.30 lbs. (26")

Trigger

Double-stage trigger with upper safety multi- adjustable from 800 gr. (1.76 lbs) to 1.300 gr. (2.87 lbs) for civilian use and from 850 gr. (1.87 lbs) to 1.400 gr. (3.08 lbs) for MIL./L.E. use

Action

Victrix long action worked out from billet through milling and turning on electro discharge and grinding machinery
 Three-lug turning bolt with the first tenon on top of the cylinder in the vertical position (at 12 o'clock), while the two lateral tenons are arranged at an angle of 105 degree lift, dirt/ice grooves integral

Manual Safety

Upper safety double position

EN MINERVA SCORPIO TCT

Caliber

.338 Lapua Magnum (1/10)
 .300 Winchester Magnum (1/10)
 .300 Norma Magnum (1/10)

Overall length

Closed: 940 mm (37") (22") / 1020 mm (40") (26")
 Open: 1170 mm (46") (22") / 1260 mm (49.60") (26")

Barrel length

22" (560 mm) Match grade
 26" (660 mm) Match grade

Magazine capacity

5 Rounds
 Optionals: Polymer 8 Rounds (only for MIL. /L.E. use)

Weight (approx.)

6700 gr. (6.7Kg) 14.80 lbs. (22")
 7050 gr. (7.0 Kg) 15.55 lbs. (26")

Trigger

Double-stage trigger with upper safety multi- adjustable from 800 gr. (1.76 lbs) to 1.300 gr. (2.87 lbs) for civilian use and from 850 gr. (1.87 lbs) to 1.400 gr. (3.08 lbs) for MIL./L.E. use

Action

Victrix long action worked out from billet through milling and turning on electro discharge and grinding machinery
 Three-lug turning bolt with the first tenon on top of the cylinder in the vertical position (at 12 o'clock), while the two lateral tenons are arranged at an angle of 105 degree lift,dirt/ice grooves integral

Manual Safety

Upper safety double position

MINERVA TORMENTUM

Caliber

.375 Chey Tac (1/10)

.408 Chey Tac (1/13)

Overall length

Closed: 1230 mm (48.50")

Open: 1450 mm (57.10")

Barrel length

30" (762 mm) Match grade

FLUTED

Magazine capacity

5 Rounds

Optionals: Polymer 7 Rounds

Weight (approx.)

12700 gr. (12.7 Kg) 28 lbs.

Trigger

Double-stage trigger with upper safety multi-adjustable from 900 gr. (1.98 lbs) to 1.400 gr. (3.10 lbs) for civilian use and from 1.000 gr. (2.20 lbs) to 1.500 gr. (3.30 lbs) for MIL./L.E. use

Action

Victrix "Marte" action, worked out from billet through milling with three-lug bolt with the first tenon at the bottom of the cylinder in the vertical position (at 6 o'clock), while the two lateral tenons are arranged at an angle of 120 degree.

Manual Safety

Upper safety double position

VICTORIA TARGET SERIES

Caliber

.300 WSM (1/10 - 32") -	7/270 WSM (1/8,5 - 32") -
.308 Win Match (1/11 - 30")	6,5 Creedmoor (1/8,5 - 30")
.308 Win Match (1/10 - 32")	6,5x47 Lapua (1/8,5 - 30")
.308 Win (1/11 - 30")	6 XC (1/8,5 - 28")
.284 Win (1/8,5 - 32")	6 BR (1/8,5 - 28")

Overall lenght

1300 mm (51.20")

Barrel lenght

28" (711 mm) Match grade

30" (762 mm) Match grade

32" (813 mm) Match grade

Stocks available

Blue Laminate - Grey Laminate -

Red Laminate - Solid Walnut oil finished

Weight (approx.)

6620 gr. (6.62 Kg) 14.60 lbs. (28")

6750 gr. (6.75 Kg) 14.90 lbs. (30")

6890 gr. (6.89 Kg) 15.20 lbs. (32")

(Walnut - 160 gr. -0.35 lbs)

Trigger

Four-lever trigger without safety

adjustable from 60 gr. (0.13 lbs) to 80 gr. (0.17 lbs)

Action

Victrix short action worked out from billet through milling and turning on electro discharge and grinding machinery, available on request with right bolt and left port.

Three-lug turning bolt with the first tenon on top of the cylinder in the vertical position (at 12 o'clock), while the two lateral tenons are arranged at an angle of 105 degree lift, dirt/ice grooves integral lift, dirt/ice grooves integral.

VICTORIA ABSOLUTE SERIES

Caliber

.300 WSM (1/10 - 32") -	7/270 WSM (1/8,5 - 32") -
.308 Win Match (1/11 - 30")	6,5 Creedmoor (1/8,5 - 30")
.308 Win Match (1/10 - 32")	6,5x47 Lapua (1/8,5 - 30")
.308 Win (1/11 - 30")	6 XC (1/8,5 - 28")
.284 Win (1/8,5 - 32")	6 BR (1/8,5 - 28")

Overall lenght

1330 mm (52,40")

Barrel lenght

28" (711 mm) Match grade

30" (762 mm) Match grade

32" (813 mm) Match grade

Stocks available

Blue Laminate - Grey Laminate -

Red Laminate - Solid Walnut oil finished

Weight (approx.)

8640 gr. (8.64 Kg) 19 lbs. (28")

8780 gr. (8.78 Kg) 19.40 lbs (30")

8920 gr. (8.92 Kg) 19.70 lbs. (32")

(Walnut - 230 gr. -0.50 lbs)

Trigger

Four-lever trigger without safety

adjustable from 60 gr. (0.13 lbs) to 80 gr. (0.17 lbs)

Action

Victrix short action worked out from billet through milling and turning on electro discharge and grinding machinery, available on request with right bolt and left port.

Three-lug turning bolt with the first tenon on top of the cylinder in the vertical position (at 12 o'clock), while the two lateral tenons are arranged at an angle of 105 degree lift, dirt/ice grooves integral lift, dirt/ice grooves integral.

EN VICTORIA SPORT SERIES

Caliber

.300 WSM (1/10 - 32") -	7/270 WSM (1/8,5 - 32") -
.308 Win Match (1/11 - 30")	6,5 Creedmoor (1/8,5 - 30")
.308 Win Match (1/10 - 32")	6,5x47 Lapua (1/8,5 - 30")
.308 Win (1/11 - 30")	6 XC (1/8,5 - 28")
.284 Win (1/8,5 - 32")	6 BR (1/8,5 - 28")

Overall lenght

1300 mm (51.20")

Barrel lenght

28" (711 mm) Match grade

30" (762 mm) Match grade

32" (813 mm) Match grade

Stocks available

Victrix "FMRC" stock

Weight (approx.)

6610 (6.61 Kg) 14.60 lbs. (28")

6750 gr. (6.75 Kg) 14.90 lbs. (30")

6890 gr. (6.89 Kg) 15.20 lbs. (32")

Trigger

Four-lever trigger without safety
adjustable from 60 gr. (0.13 lbs) to 80 gr. (0.17 lbs)

Action

Victrix short action worked out from billet through milling and turning on electro discharge and grinding machinery, available on request with right bolt and left port.

Three-lug turning bolt with the first tenon on top of the cylinder in the vertical position (at 12 o'clock), while the two lateral tenons are arranged at an angle of 105 degree lift, dirt/ice grooves integral

VICTORIA CARBON PERFORMANCE

Caliber

.300 WSM (1/10 - 32") -	7/270 WSM (1/8,5 - 32") -
.308 Win Match (1/11 - 30")	6,5 Creedmoor (1/8,5 - 30")
.308 Win Match (1/10 - 32")	6,5x47 Lapua (1/8,5 - 30")
.308 Win (1/11 - 30")	6 XC (1/8,5 - 28")
.284 Win (1/8,5 - 32")	6 BR (1/8,5 - 28")

Overall length

1300 mm (51.20")

Barrel length

28" (711 mm) Match grade

30" (762 mm) Match grade

32" (813 mm) Match grade

Stocks available

100% fiber stock matt

Weight (approx.)

6030 gr. (6 Kg) 13.30 lbs. (28")

6180 gr. (6.2 Kg) 13.60 lbs. (30")

6350 (6.30 Kg) 14 lbs. (32")

Trigger

Four-lever trigger without safety

adjustable from 60 gr. (0.13 lbs) to 80 gr. (0.17 lbs)

Action

Victrix short action worked out from billet through milling and turning on electro discharge and grinding machinery, available on request with right bolt and left port

Three-lug turning bolt with the first tenon on top of the cylinder in the vertical position (at 12 o'clock), while the two lateral tenons are arranged at an angle of 105 degree lift, dirt/ice grooves integral.

EN

LUNAE

Caliber

.300 WM (1/10 - 26")
 7 Rem Mag (1/8,5 - 26")
 .270 WSM (1/9 - 26")

.308 Win (1/11 - 22")
 6 XC (1/8,5 - 22")

Magazine capacity

Metal 3 rounds

Overall lenght

1100 mm (43.30") (22")
 1200 mm (47.25") (26")

Barrel lenght

22" (560 mm) Match grade FLUTED
 26" (660 mm) Match grade FLUTED

Stocks available

Solid Walnut premium grade oil finished

Weight (approx.)

3150 gr. (3.5 kg) 7 lbs. (22")
 3350 gr. (3.3 Kg) 7.40 lbs. (26")

Trigger

Double-stage trigger with upper safety multi- adjustable from 800 gr. (1.76 lbs) to 1.300 gr. (2.87 lbs)

Action

Victrix short or long action worked out from billet through milling and turning on electro discharge and grinding machinery.
 Three-lug turning bolt with the first tenon on top of the cylinder in the vertical position (at 12 o'clock), while the two lateral tenons are arranged at an angle of 105 degree lift, dirt/ice grooves integral.

Manual Safety



Upper safety double position

EXPLODED VIEWS AND PARTS LISTING

EN


MINERVA PUGIO**MINERVA GLADIUS TGT****MINERVA GLADIUS TCT****Tab. 1 - Tab. 2**

Tab. 1	
	PART NAME
16	MUZZLEBRAKE
17	2 X SCREWS M5X18
18	BARREL
19	RECOIL

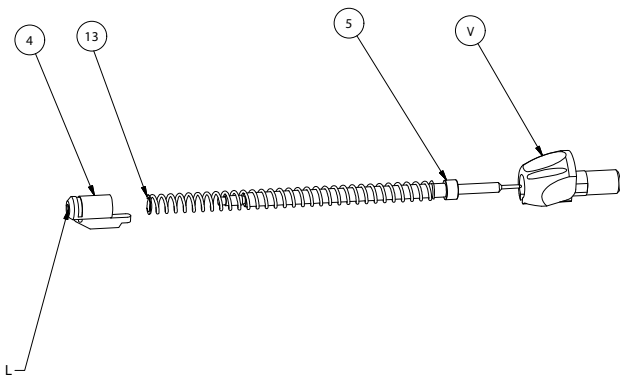

Tab. 2

	PART NAME		PART NAME
1	THREE-LUG LOCKING SHORT ACTION WITH MAGAZINE	A	STRAIGHT PIN Ø3X12
2	BOLT SHORT ACTION	B	SCREW M4X14
3	BOLT LEVER	C	SCREW M4X16
4	MAGAZINE TRIGGER PAWL	D	FASTENING PIN Ø2X16
5	FIRING PIN	E	RELEASE BUTTON SPRING
6	BOLT KNOB	F	SPRING PIN Ø3.2X12
7	BOLT PLUG	G	SCREW M3X6
8	BOLT STOP	H	SCREW M3X5
9	EJECTOR KIT (EJECTOR+SPRING)	I	HARDENED STRAIGHT PIN Ø3X6
10	SLOT	L	SCREW M4X8
11	EXTRACTOR KIT (PIN+SPRING)		
12	TRIGGER SUPPORT		
13	FIRING PIN SPRING		
14	PICATINNY RAIL 20'		
15	DOUBLE-STAGE TRIGGER ASSEMBLY W/UPPER SAFETY		

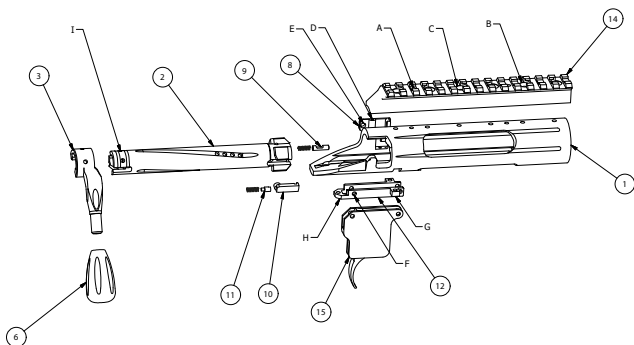



EN

MINERVA SCORPIO TGT

MINERVA SCORPIO TCT


Tab. 3 - Tab. 4

Tab. 3	
	PART NAME
16	MUZZLEBRAKE
17	2 X SCREWS M5X20
18	BARREL
19	RECOIL

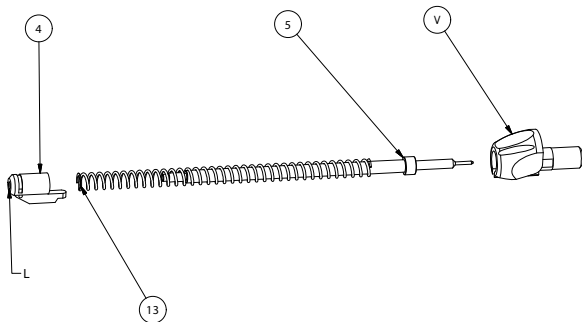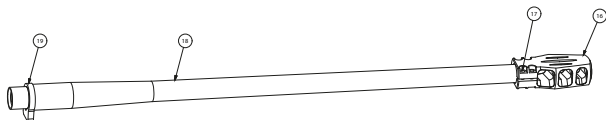

Tab. 4

	PART NAME		PART NAME
1	THREE-LUG LOCKING LONG ACTION WITH MAGAZINE	A	STRAIGHT PIN Ø3X12
2	BOLT LONG ACTION	B	SCREW M4X14
3	BOLT LEVER	C	SCREW M4X16
4	MAGAZINE TRIGGER PAWL	D	SPRING PIN Ø2X16
5	FIRING PIN	E	RELEASE BUTTON SPRING
6	BOLT KNOB	F	SPRING PIN Ø3X12
7	BOLT PLUG	G	SCREW M3X6
8	BOLT STOP	H	SCREW M3X5
9	EJECTOR KIT (EJECTOR+SPRING)	I	HARDENED STRAIGHT PIN Ø3X6
10	SLOT	L	SCREW M4X8
11	EXTRACTOR KIT (PIN+SPRING)		
12	TRIGGER SUPPORT		
13	FIRING PIN SPRING		
14	PICATINNY RAIL 20'		
15	DOUBLE-STAGE TRIGGER ASSEMBLY W/UPPER SAFETY		

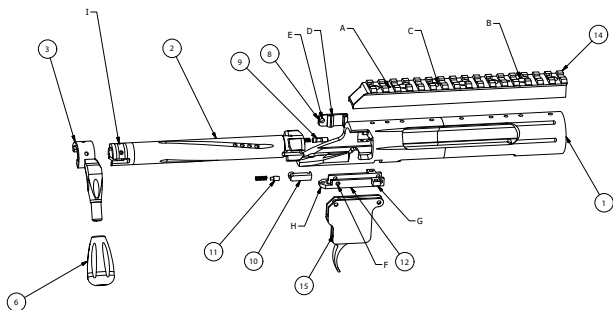


MINERVA TORMENTUM

Tab. 5 - Tab. 6


Tab. 5

	PART NAME
16	MUZZLEBRAKE
17	2 X SCREWS M5X25
18	FLUTED BARREL
19	RECOIL

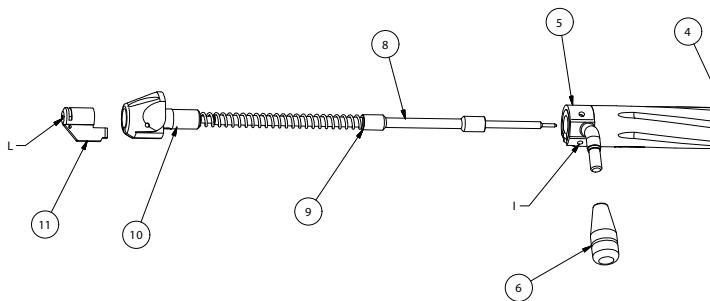

Tab. 6

	PART NAME		PART NAME
1	MARTE ACTION WITH MAGAZINE CAL. 375/408 CT	A	STRAIGHT PIN Ø3X12
2	BOLT RELEASE BUTTON	B	SCREW M4X16
3	PICATINNY RAIL 45°	C	SCREW M4X18
4	BOLT ACTION CAL. 375/408 CT	D	SCREW M4X20
5	BOLT LEVER	E	BOLT RELEASE BUTTON
6	BOLT KNOB	F	FASTENING PIN Ø3X20
7	SLOT	G	SPHERE Ø4
8	FIRING PIN	H	SLOT SPRING
9	FIRING PIN SPRING	I	FASTENING PIN Ø4X8
10	BOLT PLUG	L	GRUB SCREW M4X8
11	MAGAZINE TRIGGER PAWL	M	FASTENING PIN Ø3.2X12
12	TRIGGER PAWL SUPPORT	N	SCREW M3X6
13	DOUBLE-STAGE TRIGGER ASSEMBLY W/UPPER SAFETY	O	SCREW M3X5
14	EJECTOR KIT (EJECTOR+SPRING)	P	FASTENING SCREW Ø2X20
		(Q)	FASTENING PIN Ø3X12 (FOR RECOIL)

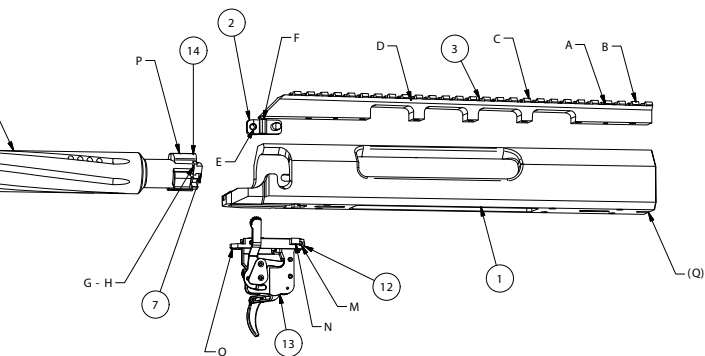

EN


VICTORIA TARGET SERIES

VICTORIA ABSOLUTE SERIES

VICTORIA SPORT SERIES


VICTORIA CARBON PERFORMANCE

Tab. 7

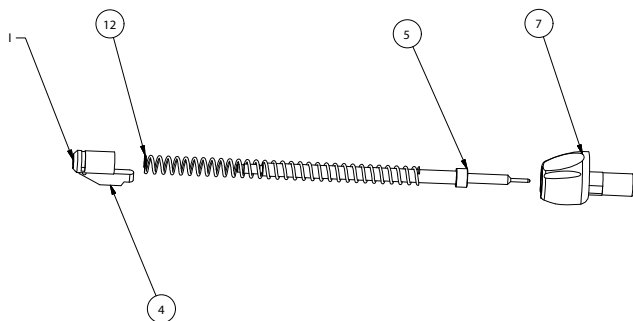

Tab. 7

	PART NAME		PART NAME
1	THREE-LUG LOCKING SHORT ACTION SINGLE SHOT	A	STRAIGHT PIN Ø3X8
2	BOLT SHORT ACTION	B	SCREW M4X8
3	BOLT LEVER	C	FASTENING PIN Ø2X16
4	SINGLE SHOT TRIGGER PAWL	D	BOLT STOP SPRING
5	FIRING PIN	E	FASTENING PIN Ø3X12
6	BOLT KNOB	F	SCREW M3X6
7	BOLT PLUG	G	SCREW M3X5
8	BOLT STOP	H	HARDENED STRAIGHT PIN Ø3X6
9	SLOT	I	SCREW M4X8
10	EXTRACTOR KIT (PIN+SPRING)		
11	TRIGGER SUPPORT		
12	FIRING PIN SPRING		
13	PICATINNY RAIL 20"		
14	TRIGGER ASSEMBLY W/O SAFETY		

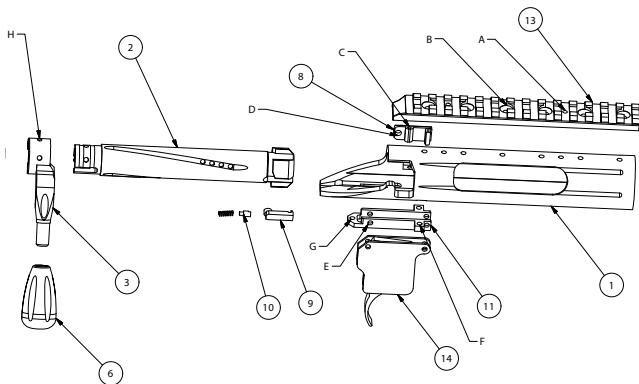


LUNAE

Tab. 8


Tab. 8

	PART NAME		PART NAME
1	THREE-LUG LOCKING ACTION	A	SCREW M4X8
2	BOLT FOR SHORT/LONG ACTION	B	SPRING PIN Ø3X8
3	BOLT LEVER	C	SPRING PIN Ø3X6
4	MAGAZINE TRIGGER PAWL	D	PIN Ø2X16
5	FIRING PIN	E	RELEASE BUTTON SPRING
6	HUNTING KNOB	F	SPRING PIN Ø3.2X12
7	BOLT PLUG	G	SCREW M3X16
8	BOLT STOP	H	SCREW M3X5
9	EJECTOR KIT (EJECTOR+SPRING)	I	GRUB SCREW M4X5

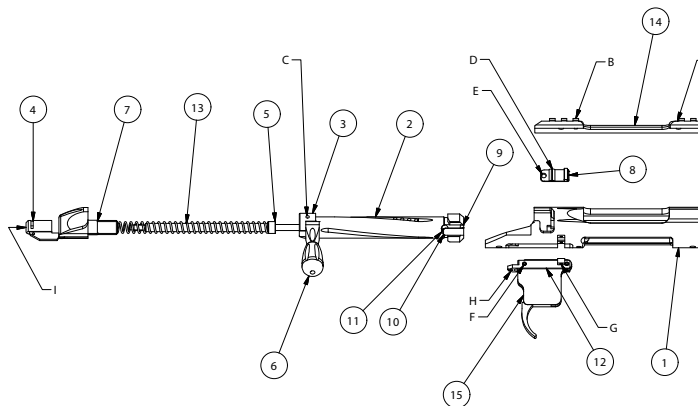

Tab. 8

	PART NAME		PART NAME
10	SLOT	M	SCREW M4X16
11	EXTRACTOR KIT (PIN+SPRING)		
12	TRIGGER SUPPORT		
13	FIRING PIN SPRING		
14	PICATINNY RAIL 20'		
15	DOUBLE-STAGE TRIGGER ASSEMBLY W/UPPER SAFETY		
16	RECOIL	L	SPRING PIN Ø2X10
17	FLUTED BARREL		
18	MUZZLEBRAKE		

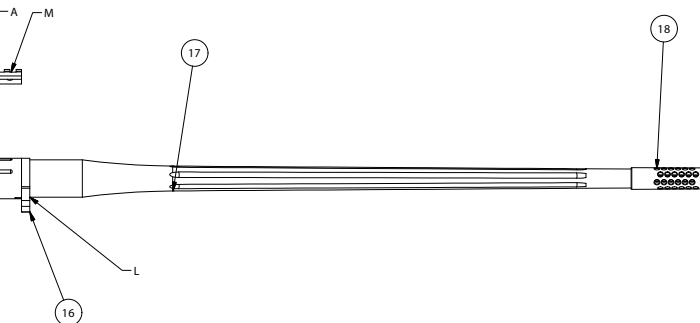



CREATORI DI PRECISIONE

Dietro Victrix Armaments non ci sono solo appassionati del tiro di precisione, ma anche esperti tecnici e progettisti che hanno deciso di valicare i propri confini e di rivoluzionare un intero settore per offrirvi la miglior arma da fuoco.

La ringraziamo per aver riposto la sua fiducia nella Victrix Armaments e per averci concesso la possibilità di dimostrarle l'abilità e la cura che destiniamo alla realizzazione di un prodotto che sappia onorare la nostra idea di carabina di precisione.

Questo manuale è stato creato per aiutarla ad ottenere la massima performance dalla sua carabina Victrix prestando particolare attenzione a quanto concerne l'affidabilità e la sicurezza.

Giuseppe Valtorta
Fondatore

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giuseppe Valtorta', written in a cursive style.

Le voci:

Attenzione, Avvertenza e Importante sono definite nel modo seguente:

 ATTENZIONE:

Lo scopo della voce **ATTENZIONE** è quello di mettere in evidenza situazioni potenzialmente pericolose che possono causare lesioni personali.

 AVVERTENZA:

Un'**AVVERTENZA** riguarda danni potenziali al dispositivo.

 Importante:

La voce **Importante** evidenzia procedure rilevanti e affermazioni di maggior importanza rispetto al testo generale.

il contenuto del presente manuale potrebbe subire variazioni senza preavviso.

⚠ Importante: questo manuale di istruzioni dovrà sempre accompagnare la vostra arma. Deve essere consegnato insieme alla pistola anche in caso di cessione, prestito o esposizione dell'arma ad altra persona.

⚠ Importante: Il Fabbricante e/o i suoi Distributori Ufficiali Locali non si assumono responsabilità alcuna per cattivo funzionamento del prodotto o per lesioni fisiche o danni alla proprietà causati in toto o in parte da impiego criminale o negligente del prodotto, da maneggio improprio o incauto, da modifiche non autorizzate, da impiego di munizioni* difettose, improprie, caricate a mano o ricaricate, da abuso o incuria nell'uso del prodotto o da altri fattori non soggetti al controllo diretto e immediato del fabbricante.

* Vedi paragrafo "Munizioni".

⚠ ATTENZIONE: ASSICURATEVI SEMPRE CHE LA SICURA SIA CORRETTAMENTE INSERITA (SE PRESENTE) FINO A QUANDO NON SIETE PRONTI A SPARARE. UNA SICURA NON COMPLETAMENTE INSERITA NON IMPEDIRÀ ALL'ARMA DI SPARARE.

⚠ ATTENZIONE: QUALSIASI ARMA DA FUOCO E' POTENZIALMENTE LETALE. LEGGETE ATTENTAMENTE E CAPITE A FONDO LE NORME DI SICUREZZA BASILARI PRIMA D'INIZIARE AD UTILIZZARE QUEST'ARMA.

⚠ Importante: In aggiunta alle norme di sicurezza basilari, vi sono altre norme di sicurezza riguardanti le operazioni di caricamento, scaricamento, smontaggio, montaggio e uso di quest'arma situate all'interno di questo libretto di istruzioni.

⚠ ATTENZIONE: LEGGETE ATTENTAMENTE TUTTE LE PARTI DEL MANUALE PRIMA DI UTILIZZARE QUEST'ARMA. ASSICURATEVI CHE QUALSIASI PERSONA CHE UTILIZZI O ABBAIA ACCESSO ALL'ARMA LEGGA E COMPRENDA LE ISTRUZIONI CONTENUTE IN QUESTO MANUALE, PRIMA DELL'USO.

⚠ Importante: si raccomanda l'uso esclusivo di ricambi e accessori originali Beretta. L'utilizzo di ricambi e accessori non originali potrebbe causare difetti di funzionamento e/o rotture di parti che non saranno coperti dalla garanzia Beretta.

NORME DI SICUREZZA BASILARI

⚠ ATTENZIONE: LEGGETE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE PRIMA DI INIZIARE A MANEGGIARE L'ARMA.

⚠ ATTENZIONE: LE ARMI POSSONO ESSERE PERICOLOSE E POTENZIALMENTE CAUSA DI GRAVI LESIONI, DANNI ALLA PROPRIETÀ O MORTE, SE MANEGGiate IN MANIERA IMPROPRIA. LE SEGUENTI NORME DI SICUREZZA SERVONO A RICORDARVI CHE SIETE SEMPRE RESPONSABILI DELLA SICUREZZA DELLA VOSTRA ARMA.




1. NON PUNTATE MAI UN'ARMA CONTRO QUALCOSA A CUI PUÒ ESSERE PERICOLOSO SPARARE.

Non puntate mai un'arma contro qualsiasi parte del vostro corpo o contro un'altra persona. Ciò è particolarmente importante quando si carica o si scarica l'arma. Quando si spara contro un bersaglio occorre accertarsi di cosa vi sta dietro. Esistono proiettili che possono arrivare a ben oltre un chilometro di distanza. Nel caso in cui il bersaglio venga mancato o trapassato, è vostra responsabilità accertarvi che il proiettile non possa causare lesioni o danni involontari a persone o cose.



2. TRATTATE SEMPRE UN'ARMA COME SE FOSSE CARICA.



Non presumete mai che un'arma sia scarica. L'unico modo per assicurarsi che in un'arma non vi siano delle cartucce in camera è quello di esaminare visivamente l'interno della camera di cartuccia per vedere che non sia presente un colpo. L'aver estratto il caricatore non è sufficiente a garantire che l'arma sia scarica o che non

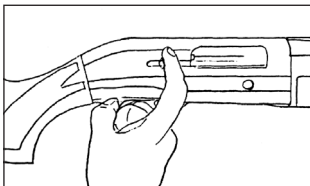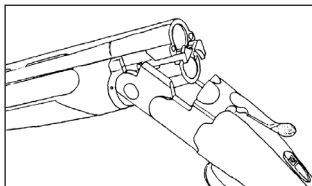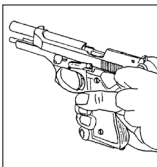

possa sparare. Fucili e carabine possono essere controllati effettuando cicli di funzionamento o rimuovendo tutti i colpi e poi aprendo e ispezionando visivamente la camera di cartuccia e il tubo serbatoio per verificare l'eventuale presenza di colpi rimanenti.

3. CUSTODITE L'ARMA AL DI FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI.

E' responsabilità del proprietario dell'arma fare in modo che bambini e giovani al di sotto dei 18 anni di età, o altre persone non autorizzate, non abbiano accesso ad essa. Per ridurre il rischio di incidenti che possano coinvolgere bambini, scaricate l'arma, mettetela sotto chiave e riponete le munizioni in un luogo separato, chiuso anch'esso a chiave. Occorre tener presente che i sistemi impiegati per prevenire gli incidenti quali ad esempio i lucchetti con filo metallico, i tappi per la camera di cartuccia, ecc, possono non impedire l'uso o l'abuso dell'arma da parte di una persona determinata a farlo. Armadi blindati d'acciaio sono più indicati per ridurre la possibilità di abuso intenzionale dell'arma da parte di bambini o di persone non autorizzate.

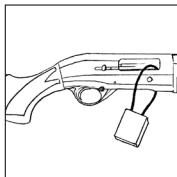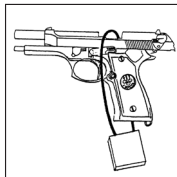

4. NON SPARATE MAI CONTRO SPECCHI D'ACQUA O CONTRO SUPERFICI DURE.

Sparare contro uno specchio d'acqua o contro una roccia o altra superficie dura aumenta la possibilità di rimbalzi o frammentazione del proiettile o dei pallini che potrebbero colpire un bersaglio non intenzionale o periferico.



5. SIATE CERTI DI CONOSCERE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA DELL'ARMA CHE STATE USANDO MA RICORDATE: TALI DISPOSITIVI NON SOSTITUISCONO LE NORME DI SICUREZZA E DI MANEGGIO.

Per prevenire gli incidenti non fate mai affidamento solo sui dispositivi di sicurezza. E' indispensabile conoscere e utilizzare i dispositivi di sicurezza specifici dell'arma che state maneggiando, ma gli incidenti possono essere prevenuti nel modo migliore seguendo le procedure di maneggio in sicurezza descritte in queste norme e all'interno del libretto d'istruzioni. Per familiarizzarvi ulteriormente con l'uso appropriato di questa o di altre armi, è consigliabile seguire un Corso di Sicurezza sulle Armi tenuto da esperti nell'uso e nelle procedure di sicurezza.

6. EFFETTUATE UNA MANUTENZIONE APPROPRIATA DELL'ARMA.

Custodite e trasportate l'arma in modo tale che lo sporco o la polvere non si accumulino nei meccanismi di funzionamento. Pulite e oliate l'arma, seguendo le indicazioni fornite in questo manuale, dopo ogni utilizzo, e comunque secondo gli intervalli indicati, per prevenire la corrosione, danni alle canne o accumulo di sporco che potrebbero impedire l'utilizzo dell'arma in caso di emergenza. Controllate sempre la canna prima di caricare l'arma per accertarvi che sia pulita e libera da eventuali ostruzioni. Sparare con un'ostruzione nella canna può determinarne la rottura e causare lesioni a voi stessi e alle persone vicine. Qualora lo sparo produca un rumore anormale, interrompete immediatamente il tiro, mettete l'arma in sicurezza e scaricatela. Verificate quindi che la camera e la canna siano libere da ostruzioni o da eventuali proiettili rimasti bloccati all'interno della canna stessa a causa di munizioni difettose o anomale.



7. USATE MUNIZIONI APPROPRIATE.

Usate solo munizioni nuove di fabbrica, costruite secondo le specifiche CIP (Europa) e SAAMI (USA). Assicuratevi che ogni cartuccia utilizzata sia del tipo e del calibro corretto per l'arma che state usando. Il calibro dell'arma è chiaramente impresso sulle canne dei fucili e sull'otturatore o sulla canna delle pistole. L'uso di munizioni ricaricate o ricostruite può determinare facilmente eccessive pressioni e causare rottura del fondello della cartuccia o altri difetti nelle munizioni stesse che potrebbero danneggiare l'arma e causare lesioni a voi stessi e alle persone vicine.

8. PORTATE SEMPRE OCCHIALI PROTETTIVI E PROTEZIONI ACUSTICHE DURANTE IL TIRO.

L'eventualità che gas, residui di polvere da sparo o frammenti di metallo vengano proiettati all'indietro e colpiscano il tiratore provocandogli dei danni è remota, ma le lesioni che questo evento potrebbe provocare sono gravi, inclusa la possibile perdita della vista. Quando spara con un'arma, il tiratore deve sempre indossare occhiali protettivi dotati di adeguata resistenza. I tappi o le cuffie antirumore riducono la possibilità di danni all'udito causati da una prolungata attività di tiro.



9. NON ARRAMPICATEVI MAI SU ALBERI, NON SCAVALCATE SIEPI E NON SALTATE FOSSI CON UN'ARMA CARICA.



Aprire e vuotare sempre la camera di cartuccia dell'arma e inserire la sicura prima di arrampicarvi sugli alberi o scendere da essi, prima di scavalcare una siepe o saltare un fosso o qualsiasi altro ostacolo. Non tirate nè spingete mai un'arma carica verso voi stessi o un'altra persona.

10. EVITATE BEVANDE ALCOLICHE O MEDICINALI CHE POSSANO RIDURRE LA CAPACITÀ DI GIUDIZIO E I RIFLESSI DURANTE IL TIRO.

Evitate di bere alcoolici prima di sparare. Se assumete medicinali che possono determinare una riduzione della capacità motoria o di giudizio, non maneggiate l'arma mentre siete sotto l'effetto di tali sostanze.



11. NON TRASPORTATE MAI UN'ARMA CARICA.

Scaricate sempre l'arma (camera di cartuccia vuota, caricatore/serbatoio vuoto) prima di caricarla a bordo di un veicolo. Cacciatori e tiratori devono caricare l'arma solo quando sono giunti a destinazione. In caso di trasporto e/o di porto di un'arma a scopo di protezione personale, lasciando la camera di cartuccia vuota si riduce la possibilità di spari accidentalmente.



12. ESPOSIZIONE AL PIOMBO.

Sparare in luoghi poco ventilati, pulire le armi o maneggiare le cartucce può causare esposizione al piombo e ad altre sostanze ritenute possibili cause di malformazioni genetiche, di danni all'apparato riproduttivo e di altre gravi lesioni fisiche. Utilizzate sempre le armi in un luogo adeguatamente ventilato. Lavatevi accuratamente le mani dopo l'esposizione a tali sostanze.

⚠ ATTENZIONE: È VOSTRA responsabilità conoscere e rispettare le leggi locali e statali che regolamentano la vendita, il trasporto e l'uso delle armi nel vostro Paese.

⚠ ATTENZIONE: Quest'arma è in grado di uccidere voi o altre persone! Siate sempre molto prudenti quando maneggiate l'arma. Un incidente è quasi sempre il risultato del mancato rispetto delle norme di sicurezza e di corretto maneggio.

PER I CONSUMATORI STATUNITENSIS:

Per saperne di più sui corsi per la sicurezza delle armi da fuoco nella propria zona, visitare il sito web della National Rifle Association www.nra.org.

⚠ ATTENZIONE:

L'ARMA DEVE ESSERE CARICATA, LA MUNIZIONE INCAMERATA E L'OTTURATORE CHIUSO, SOLO QUANDO L'ARMA È PUNTATA VERSO IL BERSAGLIO VOLUTO. QUANDO SI SPARA CONTRO UN BERSAGLIO OCCORRE ACCERTARSI DI COSA VI STA DIETRO. NEL CASO IN CUI IL BERSAGLIO VENGA MANCATO O TRAPASSATO, È VOSTRA RESPONSABILITÀ ACCERTARVI CHE IL PROIETTILE NON POSSA CAUSARE LESIONI O DANNI INVOLONTARI A PERSONE O COSE.

⚠ ATTENZIONE:

IL SISTEMA DI SICURA DELL'ARMA NON È STUDIATO PER ESSERE UTILIZZATO PER IL TRASPORTO DELL'ARMA CARICA IN CONDIZIONE DI SPARO.

E' VIETATO, PERTANTO, IL TRASPORTO, IN QUALSIASI CONDIZIONE, DELL'ARMA CARICA PRONTA ALLO SPARO.

CONTROLLO DI OSTRUZIONI IN CANNA

Prima di sparare con la sua arma Victrix, è necessario pulire accuratamente la canna dall'olio ed asciugarla (si rimanda alla sezione RODAGGIO, PULIZIA E MANUTENZIONE pag. 77).

Ispezionare in sicurezza l'interno della canna per verificare che non vi siano ostruzioni.

⚠ ATTENZIONE: Qualsiasi ostruzione della canna può provocare danni alle armi, causando gravi lesioni, danni a proprietà e morte.

Nel caso in cui la canna possa essere ostruita a causa di un eccesso di olio, grasso o materiale per la pulizia, a causa della condensa all'interno della canna, o da qualsiasi altro elemento, assicurarsi che venga completamente pulita e liberata da ostruzioni.

Assicurarsi che l'arma non sia carica, che la camera di cartuccia sia vuota e che il caricatore sia stato rimosso prima di controllare la canna.

Ispezionare la canna prima di inserire l'otturatore e di usare l'arma. Se l'otturatore è già

montato, rimuoverlo come descritto al paragrafo **RIMUOVERE L'OTTURATORE** pag. 69 del presente manuale e controllare visivamente l'interno della canna dall'azione e mai dal vivo di volta. Se non si rilevano ostruzioni, reinserire l'otturatore nell'azione. Se si rileva la presenza di un'ostruzione, portare l'arma da un armaiolo esperto per la sua rimozione.

GRUPPO SCATTO

La sua carabina della Serie sportiva **Victoria** è dotata del nostro gruppo scatto diretto regolabile da 60 gr. a 80 gr (Fig. 1).

Settaggio Standard Victoria:

60 gr.

Peso del gruppo scatto:

30 gr.

Materiale:

alluminio, acciaio al carbonio e acciaio inox.

La regolazione dello scatto viene effettuata in azienda per assicurare un perfetto equilibrio e non sono consigliate ulteriori regolazioni.

REGOLAZIONE DEL PESO DI SCATTO E RELATIVA CORSA DI SGANCIO - FIG. 1

ATTENZIONE: Assicurarsi di avere l'arma scarica.

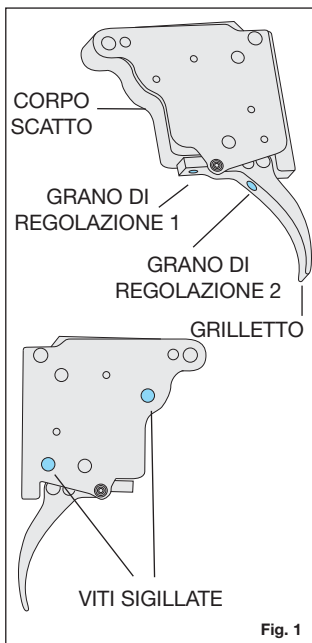


Fig. 1

1. Armare l'otturatore come durante le normali operazioni di sparo (nel caso il percussore non rimanesse armato **SVITARE** il grano di regolazione **nr. 1** utilizzando una chiave a brugola ch. 1.5 mm fino a che il percussore rimane armato);
2. Utilizzare una chiave a brugola ch. 1.5 mm e **AVVITARE** il grano di regolazione **nr. 1** **LENTAMENTE** cercando

di non fare forza e far muovere il grilletto fino allo sgancio del percussore;

3. Provare a riarmare l'otturatore e il percussore:

- quando si è trovato il giusto punto di regolazione del grano di regolazione **nr. 1**, come indicato nel punto precedente nr. 2 il percussore non dovrebbe rimanere armato.
- nel caso rimanesse armato, procedere come indicato al punto precedente nr. 2 fino a quando il percussore non rimanga disarmato;

4. Con l'otturatore e la regolazione fatta al punto precedente che **NON** fa rimanere armato il percussore, agire sul grano di regolazione **nr. 1** con l'apposita chiave a brugola **SVITANDOLO** di $\frac{1}{2}$ giro. Fare molta attenzione a questa regolazione assicurandosi della giusta rotazione antioraria di $\frac{1}{2}$ giro poiché ne garantisce il corretto settaggio;

5. Controllare la giusta regolazione fatta al punto precedente, assicurandosi di avere l'arma scarica, procedendo come segue:

- armare l'otturatore ed il relativo percussore che

dovrebbe rimanere armato (nel caso non rimanesse armato procedere ad una regolazione in modo più accurato seguendo quanto previsto ai punti precedenti 1 - 4);

- ripetere le operazioni di armamento dell'otturatore/percussore più volte, anche velocemente, facendo attenzione a non urtare il grilletto;
- posizionare l'otturatore in avanti senza fare ruotare la leva di armamento e provare a farla ruotare velocemente colpendola con le dita (suggeriamo indice e medio). Verificare che, anche con una chiusura molto veloce, il percussore rimanga armato (nel caso non rimanga armato procedere a **SVITARE** il grano di regolazione **nr. 1** di una piccola frazione di giro es. **1/10** fino a che il percussore rimanga armato);

6. Il peso di scatto così facendo è regolato al minimo del peso consentito, che in funzione della tipologia di strumento e della metodologia/accuratezza utilizzata per la verifica del peso stesso dovrebbe essere compreso tra

i 60 e gli 80 gr.;

7. Sono possibili piccoli incrementi del peso di scatto **SVITANDO** il grano di regolazione **nr. 1** di piccole frazioni angolari. L'aumento del peso di scatto in maniera proporzionale aumenterà la corsa necessaria allo sgancio del percussore.

REGOLAZIONE DELLA CORSA DI RETROSCATTO (FIG. 1)

1. Eseguire questa operazione solo dopo aver eseguito le operazioni previste dal capitolo precedente "REGOLAZIONE DEL PESO DI SCATTO E RELATIVA CORSA DI SGANCIO - Fig. 1"

ATTENZIONE: Assicurarsi di avere l'arma scarica;

2. Armare l'otturatore come durante le normali operazioni di sparo;
3. Appoggiando un dito sul grilletto per tenerlo in posizione avanzata affinché non faccia scattare il percussore, utilizzando una chiave a brugola ch. 1.5 mm **AVVITARE** il grano di regolazione **nr. 2** fino a fondo corsa. A questo punto rilasciando il dito che tiene il grilletto, lo stesso non dovrebbe muoversi;
4. Appoggiare delicatamente il

dito sul grilletto, come per la normale procedura di sparo, e **SVITARE** il grano di regolazione **nr. 2** fino allo sgancio del percussore. Dal punto trovato **SVITARE** il grano di regolazione **nr. 2** di un ulteriore $\frac{1}{4}$ di giro;

5. Provare a riarmare l'otturatore e il relativo percussore procedendo alle operazioni di scatto come in una normale procedura di sparo;
6. Nel caso in cui l'operazione di trazione del grilletto non facesse scattare il percussore, ripetere le operazioni previste dai punti 1 - 4.

ATTENZIONE: MAI usare lubrificanti.

La regolazione del gruppo scatto viene effettuata da Victrix e può essere modificata solo da armaioli competenti o da personale autorizzato. Qualsiasi modifica o regolazione del gruppo scatto può compromettere la sicurezza sia dell'arma che delle persone.

L'azienda declina ogni responsabilità in caso di manomissione e regolazione oltre i limiti indicati.

PESO DI SCATTO

La sua carabina della Serie tattica **Minerva** e della Serie caccia **Lunae** è dotata di uno scatto double-stage con sicura superiore pluriregolabile. La regolazione dello scatto dipende dal modello della carabina su cui è montato e dalla destinazione d'uso.

Per uso civile (sportivo e caccia):



Peso di scatto Min/Max	800 gr. - 1.400 gr.
Minerva Pugio, Gladius e Scorpio	da 800 gr. a 1.300 gr.
Minerva Tormentum	da 900 gr. a 1.400 gr.
Lunae	da 800 gr. a 1.300 gr.
Settaggio standard Minerva Pugio, Gladius e Scorpio-Lunae	800 gr.
Settaggio standard Minerva Tormentum	1.000 gr.

Per uso militare:

Peso di scatto Min/Max	850 gr. - 1.500 gr.
Minerva Pugio, Gladius e Scorpio	da 850 gr. a 1.400 gr.
Minerva Tormentum	da 1.000 gr. a 1.500 gr.
Settaggio standard Minerva Pugio, Gladius e Scorpio	1.000 gr.
Settaggio standard Minerva Tormentum	1.100 gr.

Peso del gruppo scatto: 46 gr.

Materiale: alluminio, acciaio al carbonio e acciaio inox.

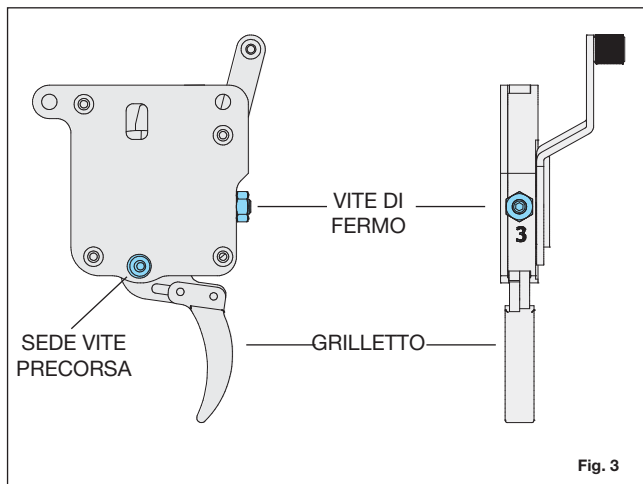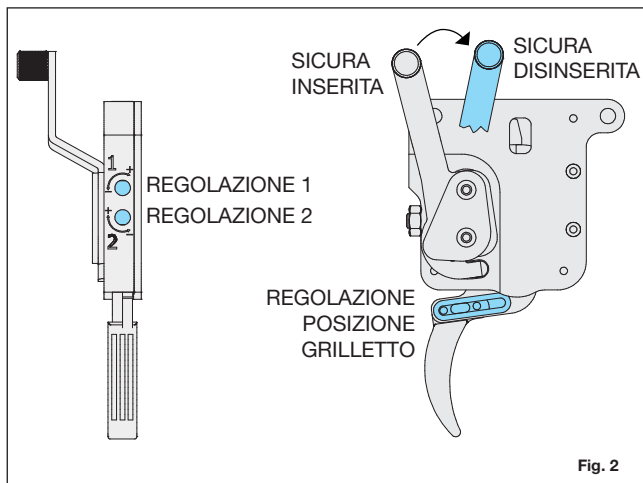

REGOLAZIONE DEL PESO DI SCATTO (FIG. 2, FIG. 3)

⚠ ATTENZIONE: Maneggiare **SEMPRE** ogni arma come se fosse carica. Rimuovere l'otturatore e verificare che camera di cartuccia e caricatore siano vuoti. **MAI** regolare il peso di scatto su un'arma carica.

⚠ ATTENZIONE: Assicurarsi che l'arma sia scarica.

1. Con il pacchetto scatto montato sull'azione, rimuovere l'otturatore dall'azione e rimuovere l'azione dalla calciatura;
2. Per la regolazione del peso di scatto, usare una chiave a brugola da 2 mm;
3. **Girare** lentamente il grano di regolazione **nr. 2** in **senso orario** per aumentare il peso di scatto;
4. **Girare** lentamente il grano di regolazione **nr. 2** in **senso antiorario** per alleggerire il peso di scatto;
5. Per eliminare la precorsa, inserire la vite in dotazione nel foro inferiore posto sul coperchio dello scatto con l'ausilio di un cacciavite Torx T6 fissandola con frena filetti debole (Fig. 4);

6. Per la regolazione del peso di scatto dello sgancio, usare una chiave a brugola da 2 mm;
7. **Girare** lentamente il grano di regolazione **nr. 1** in **senso orario** per aumentare il peso di scatto;
8. **Girare** lentamente il grano di regolazione **nr. 1** in **senso antiorario** per alleggerire il peso di scatto;
9. Non serrare o allentare assolutamente in modo eccessivo la vite per evitare problemi di sicurezza e funzionali;

⚠ AVVERTENZA: Non agire **MAI** sulla vite di fermo **nr. 3** (Fig. 3).

10. Fissare l'azione alla calciatura e reinserire l'otturatore nell'azione;
11. Chiudere l'otturatore e disinserire la sicura;
12. Usare un dinamometro per registrare il valore del peso di scatto;
13. Tirare indietro il grilletto finché il percussore non va in battuta e registrare il valore del peso di scatto dello sgancio;
14. Ripetere le medesime azioni se le forze volute non sono state raggiunte.

⚠ AVVERTENZA: Non regolare lo scatto oltre i limiti indicati.

⚠ ATTENZIONE:
MAI usare lubrificanti.

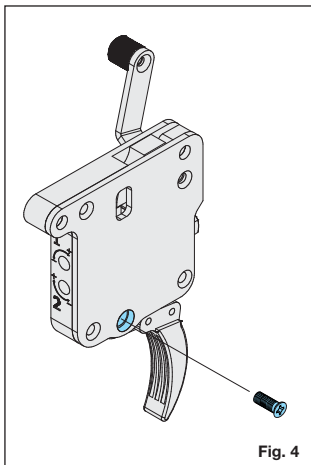


Fig. 4

SOSTITUZIONE DELLA MOLLA (FIG. 5)

La molla fornita in dotazione nel kit custom, composto da nr. 1 molla per il grano di regolazione 2 e nr. 1 vite per eliminazione della precorsa, permette di modificare il peso di scatto come segue:

- nella versione ad uso civile (sportivo e caccia) modifica del peso a Min/Max: 850 gr. -

1500 gr.;


- nella versione ad uso militare modifica del peso a Min/Max: 800 gr. - 1400 gr.

Per sostituire la molla seguire le procedure sotto riportate:

1. **SVITARE** completamente il grano di regolazione nr. 2;
2. Sostituire la molla presente con quella data in dotazione nel kit custom;
3. **AVVITARE** il grano di regolazione nr. 2 fino a che la testa del grano non sia filo con il corpo del pacchetto scatto.

⚠ ATTENZIONE: La regolazione del gruppo scatto viene effettuata da Victrix e può essere modificata solo da armaioli competenti o da personale autorizzato. L'azienda declina ogni responsabilità in caso di manomissione, customizzazioni diverse da quelle indicate nel presente manuale, customizzazioni con componenti diversi da quelli forniti, regolazione oltre i limiti indicati o rottura del sigillo della vite di fermo.

Qualsiasi modifica o regolazione del gruppo scatto può compromettere la sicurezza sia dell'arma che delle persone.

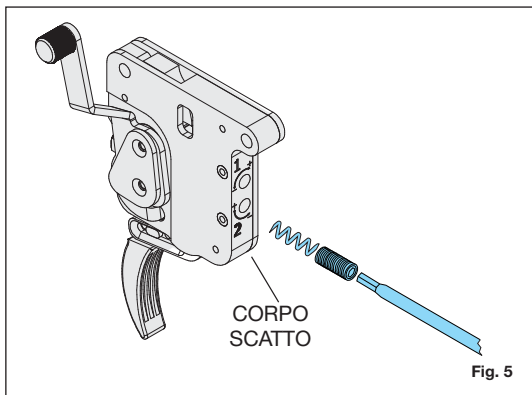

CARICARE ED INSERIRE IL CARICATORE (OVE PREVISTO)

1. Posizionare le munizioni all'estremità superiore del caricatore, in corrispondenza delle labbra e premerle all'interno facendo pressione con il pollice.
2. Ripetere l'operazione finché il caricatore non è completamente pieno. Non caricare un numero di colpi maggiore a quello previsto dal caricatore in dotazione.



AVVERTENZA: Un sovraccarico potrebbe causare un errato funzionamento del caricatore.

3. Inserimento del caricatore nella carabina: inserire il caricatore nella minigonna dall'estremità inferiore della carabina. Premere vigorosamente finché il caricatore si blocca scattando con un click. Quando si aziona l'otturatore, la cartuccia viene incamerata dal caricatore.



ATTENZIONE: OGNI VOLTA CHE IL CARICATORE VIENE INSERITO NELL'ARMA, L'UTILIZZATORE DEVE PORRE IL MEDESIMO GRADO DI ATTENZIONE DI QUANDO

LA CARABINA E' CARICA E PRONTA ALLO SPARO.

⚠ ATTENZIONE: Rimuovere il caricatore dalla carabina non impedisce lo sparo. Se la munizione è già nella camera di cartuccia, la carabina sparerà una volta premuto il grilletto.

⚠ ATTENZIONE: Per essere assolutamente sicuri che l'arma sia scarica, rimuovere il caricatore ed ogni munizione dalla camera di cartuccia.

Gravi lesioni, danni a proprietà e morte possono derivare da situazioni in cui si genera una pressione eccessiva o avviene un rilascio incontrollato di gas all'interno dell'arma.

Le condizioni sopra menzionate possono essere causate da ostruzioni della canna o della camera di cartuccia, da un carico eccessivo di polvere propellente o componenti della munizione impropriamente caricati e assemblati.

RIMUOVERE L'OTTURATORE

La rimozione dell'otturatore è necessaria per controllare e pulire la canna.

⚠ ATTENZIONE: PRIMA DI RIMUOVERE L'OTTURATORE E PRIMA DI PULIRE LA CANNA, ASSICURARSI CHE L'ARMA SIA SCARICA E PUNTATA VERSO UNA DIREZIONE DI SICUREZZA.

Seguire le procedure sotto riportate:

1. Portare la leva dell'otturatore verso l'alto nella posizione di apertura;
2. Premere il pulsante di rilascio dell'otturatore posizionato a lato dell'azione e tirare indietro l'otturatore, rimuovendolo così dall'azione.

REINSERIRE L'OTTURATORE

⚠ ATTENZIONE: Assicurarsi che il caricatore (ove previsto) sia stato rimosso e che la carabina non sia carica.

1. Afferrare la leva dell'otturatore ed inserire l'otturatore nell'azione.
2. Quando il pulsante di rilascio dell'otturatore scatta, far scorrere l'otturatore in avanti per chiuderlo.
3. Girare infine verso il basso la leva dell'otturatore.

DISARMARE L'ARMA

 **ATTENZIONE:** Assicurarsi che l'arma sia scarica.

1. Rimuovere il caricatore.
2. Quando si è certi che l'arma sia scarica, chiudere l'otturatore e tirare delicatamente indietro il grilletto. L'indicatore ROSSO posto sul retro dell'otturatore in corrispondenza del dente di scatto dovrebbe scomparire, indicando che l'arma è disarmata.

 **Importante:** L'arma, in tale condizione, può essere riposta in un luogo sicuro.

SMONTARE E RIMONTARE L'ARMA

- Per togliere l'azione e la canna dalla calciatura nelle armi monocolpo della serie sportiva **Victoria**, rimuovere le viti dell'azione poste sotto la carabina.
- Per le armi con caricatore della serie tattica **Minerva**, rimuovere il caricatore, l'impugnatura, il ponticello e la minigonna. Smontare il freno

di bocca, ove previsto, rimuovere l'attacco maniglia e la maniglia di trasporto (ove montata), sfilare il forend ed il supporto forend, svitare le viti e togliere l'azione e canna dalla calciatura.

- Per le armi con caricatore della serie caccia **Lunae**, rimuovere il caricatore, svitare le viti e togliere l'azione e la canna dalla calciatura.

Per rimontare l'arma, eseguire la stessa procedura nell'ordine inverso.

 **AVVERTENZA:** Quando l'azione e la canna sono state riposizionate nella calciatura, le viti dell'azione devono essere serrate come riportato di seguito (COPPIE DI SERRAGGIO pag. 71) per assicurarne la precisione e per il ripristino degli standard di prodotto.

 **Importante:** E' consigliabile mettere un velo di frena filetti medio sulle viti.

COPPIE DI SERRAGGIO

SERIE MINERVA PUGIO, GLADIUS E SCORPIO (Fig. 6)		
A	Vite frontale in direzione del vivo di volata	7,5 Nm
B	Vite centrale	6,5 Nm
C	Vite posteriore	6 Nm

Modello raffigurato: Gladius TCT

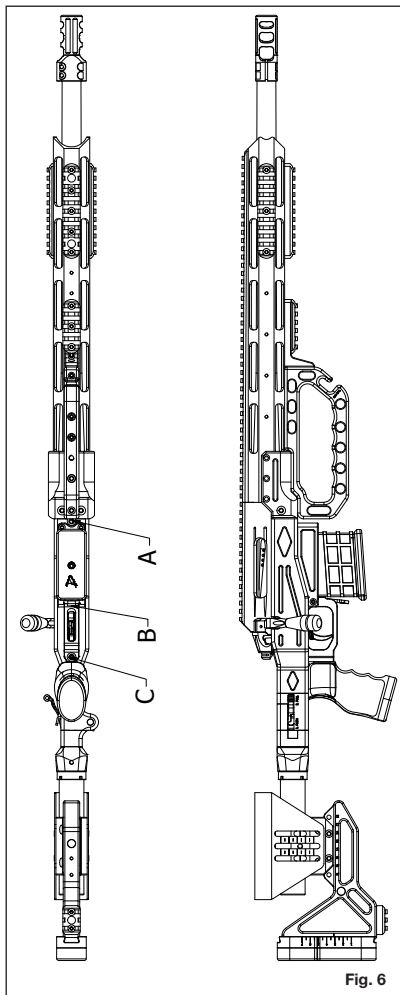


Fig. 6

TORMENTUM (Fig. 7)

A	2 X Vite frontale in direzione del vivo di volata	10 Nm
B	2 X Vite centrale	10 Nm
C	2 X Vite posteriore	10 Nm

Modello raffigurato: Tormentum

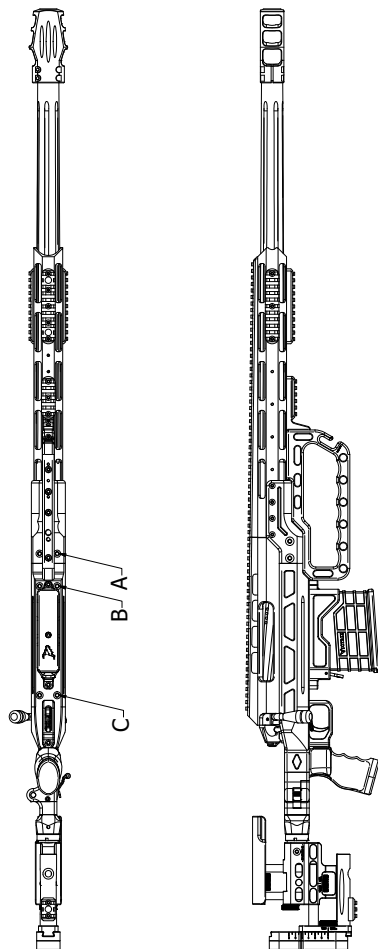


Fig. 7

**SERIE VICTORIA, SERIE ABSOLUTE, SERIE TARGET, SERIE SPORT
E CARBON PERFORMANCE (Fig. 8, Fig. 9)**

D Sistema monoblocco a 5 viti 10 Nm

Modello raffigurato: Serie Absolute

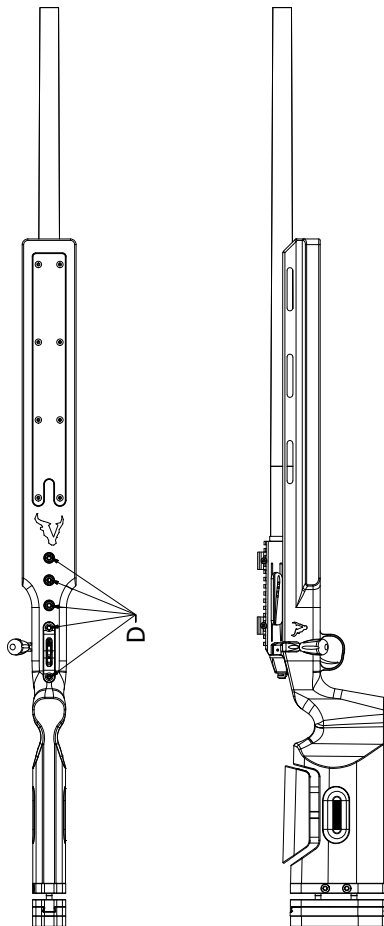


Fig. 8

Modello raffigurato: Serie Sport

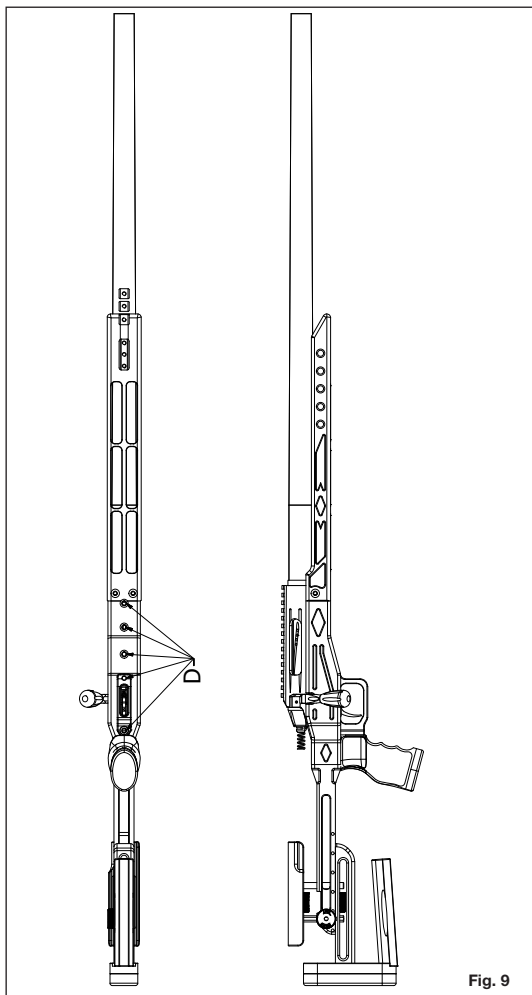


Fig. 9

SERIE LUNAE (Fig. 10)

A	Vite frontale in direzione del vivo di volata	6,5 Nm
C	Vite posteriore	6 Nm

Modello raffigurato: Lunae

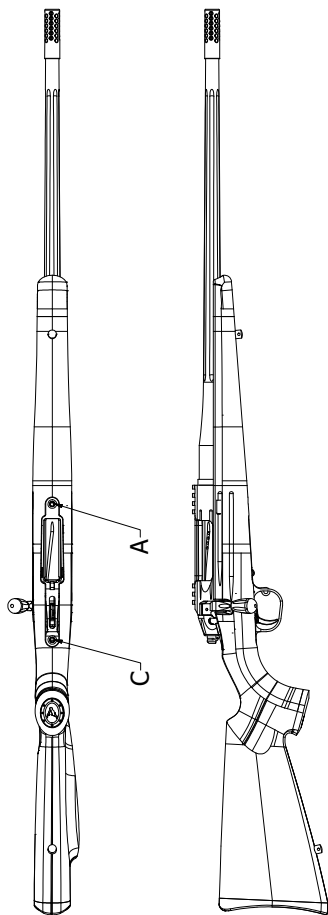


Fig. 10

SMONTARE L'OTTURATORE

Per procedere alla pulizia dell'otturatore e garantirne il corretto funzionamento è necessario rimuovere l'otturatore dalla carcassa come descritto precedentemente (RIMUOVERE L'OTTURATORE pag. 69).

Ruotare in senso orario il noce di $\frac{1}{4}$ di giro ed inserire una spina cilindrica di diametro 2 mm nel piccolo foro del dente di scatto, posto nella parte posteriore del noce dell'otturatore.

Ora è possibile svitare il percussore e rimuoverlo, controllarlo e pulirlo.

 **AVVERTENZA:** NON usare olio o grasso per lubrificare il percussore.

 **AVVERTENZA:** Smontare il percussore dovrebbe essere competenza di un armaiolo esperto.

Per montare nuovamente l'otturatore si deve seguire il procedimento inverso. Prima di rimontare, controllare che non ci siano corpi estranei all'interno dell'otturatore.

Inserire ed avvitare il percussore in senso orario finché va in battuta sull'otturatore.

Ruotarlo successivamente fino a

farlo scattare nell'incavo della sede dell'otturatore.

Rimuovere la spina cilindrica e re-inserire l'otturatore nell'azione.

MONTAGGIO DELL'OTTICA

L'arma Victrix è provvista di una slitta (Picatinny rail) fissata sull'azione per mezzo di viti e spine. La slitta è dotata di indicatori di distanza di ausilio nel riposizionamento delle ottiche e si presta al montaggio di diverse tipologie di anelli o monte.

 **Importante:** E' importante scegliere degli anelli di buona qualità e di altezza sufficiente per evitare all'ottica di toccare la canna.

RODAGGIO, PULIZIA E MANUTENZIONE

 **ATTENZIONE:** MAI PULIRE UN'ARMA CARICA. RIMUOVERE LE MUNIZIONI DALLA CAMERA DI CARTUCIA ED IL CARICATORE (OVE PRESENTE) PRIMA DI PROCEDERE CON LA PULIZIA DELLA STESSA.



AVVERTENZA: Seguire sempre scrupolosamente le indicazioni del produttore del prodotto.

Le procedure relative al rodaggio e alla pulizia hanno lo scopo fondamentale di mantenere pulita la canna per ottenere la massima precisione e ripetibilità. Il rodaggio permette di eliminare tutte le eventuali micro imperfezioni degli spigoli della canna e di uniformarne le superfici. L'eventuale eccessivo accumulo di rame può ridurre drasticamente la precisione dell'arma stessa.

Scegliere una bacchetta di pulizia idonea al calibro e alla lunghezza della carabina ed il relativo spingi pezzuola. Montare lo spingi pezzuola sulla bacchetta e inserire delle pezzuole imbevute di solvente sramatore dalla camera verso la volata. Effettuare questa operazione fino a quando la pezzuola di cotone viene restituita senza tracce di rame o sporco in soluzione.



AVVERTENZA: Usare sempre un guida bacchetta per proteggere l'azione e la camera di cartuccia durante la pulizia.

Per il rodaggio della canna, effettuare per i primi dieci spari un intervento di pulizia profonda con un solvente sramatore ad ogni colpo. Consigliamo di bagnare la canna con il prodotto e attendere qualche minuto affinché l'azione di scioglimento del rame abbia inizio e faccia il suo effetto.

Solo successivamente rimuovere il liquido contenente il rame in soluzione attraverso pezzuole di cotone spinte dall'apposito spingi pezzuola.

Questa procedura va seguita per ogni colpo sparato per i primi 10 colpi e successivamente ripetuta ogni 5 colpi per altre quattro volte (totale 20 colpi).



AVVERTENZA: Passare SEMPRE lo scovolo in nylon nella canna dalla parte dell'azione verso la volata della canna.

Il processo di rodaggio della canna potrebbe comportare una minima variazione dimensionale della camera di cartuccia (Free Bore 0).

Tale variazione non è infrequente ed è bene averne consapevolezza per considerare i valori del

throat con precisione per ricavare dati corretti in fase di ricerca della ricarica ottimale.

Dopo aver effettuato il rodaggio, per assicurare il mantenimento della qualità della canna è consigliabile pulire la canna dopo ogni sessione di tiro.

 **AVVERTENZA:** Non effettuare la pulizia partendo dalla volata della canna ed usare solo aste di pulizia idonee.

Se ci fossero ancora tracce di rame nell'anima della canna, utilizzare uno sramatore più efficace. Dopo che tutte le tracce di rame sono state rimosse, pulire l'anima della canna con pezzuole imbevute di solvente e passare con un paio di pezzuole asciutte.

Se l'arma deve essere lasciata inutilizzata per molto tempo o conservata in condizioni di umidità elevata, è consigliabile oliare l'anima della canna con pezzuole imbevute di olio idoneo per prevenirne l'ossidazione. Passare una pezzuola asciutta per rimuovere eventuali eccessi di olio. Prima di sparare, l'anima

della canna deve essere ripulita da ogni residuo di olio con un solvente appropriato e deve poi essere asciugata idoneamente.

 **ATTENZIONE:** OLIO, GRASSO O ALTRI LUBRIFICANTI POSSONO OSTRUIRE LA CANNA DELLA CARABINA. PRIMA DELL'USO ASSICURARSI CHE L'ANIMA DELLA CANNA NON SIA OSTRUITA.

 **ATTENZIONE:** Prima di sparare con la carabina, ricordarsi SEMPRE di controllare che il freno di bocca (ove installato) sia fissato correttamente alla canna in modo sicuro.

 **ATTENZIONE:** E' RESPONSABILITA' del proprietario/utilizzatore verificare che il freno di bocca sia correttamente montato sulla carabina in condizioni di sicurezza. Victrix Armaments declina ogni responsabilità in merito a gravi lesioni, danni a proprietà e morte che derivano sia dal maneggio improprio od incauto del freno di bocca sia dall'uso dello stesso per fini diversi da quelli per cui è stato progettato.

⚠ ATTENZIONE:

**L'ARMA DEVE ESSERE CARICATA, LA MUNIZIONE INCAMERATA E L'OTTURATORE CHIUSO, SOLO QUANDO L'ARMA È PUNTATA VERSO IL BERSAGLIO VOLUTO. QUANDO SI SPARA CONTRO UN BERSAGLIO OCCORRE ACCERTARSI DI COSA VI STA DIETRO. NEL CASO IN CUI IL BERSAGLIO VENGA MANCATO O TRAPASSATO, È VO-
STRA RESPONSABILITÀ ACCERTARVI CHE IL PROIETTILE NON POSSA CAUSARE LESIONI O DANNI INVOLONTARI A PERSONE O COSE.**

⚠ ATTENZIONE:

IL SISTEMA DI SICURA DELL'ARMA NON È STUDIATO PER ESSERE UTILIZZATO PER IL TRASPORTO DELL'ARMA CARICA IN CONDIZIONE DI SPARO.

E' VIETATO, PERTANTO, IL TRASPORTO, IN QUALSIASI CONDIZIONE, DELL'ARMA CARICA PRONTA ALLO SPARO.

GARANZIA

Tutte le carabine Victrix Armaments sono coperte da una garanzia di due anni. La garanzia copre eventuali difetti relativi alla fabbricazione dei prodotti e ai materiali utilizzati.

Qualora si riscontrino anomalie o difetti, rivolgersi al rivenditore Victrix Armaments più vicino.

SPECIFICHE TECNICHE

IT

MINERVA PUGIO

Calibro

.308 Winchester (7.62x51 mm NATO) (1/10)

Lunghezza complessiva

Chiusa: 720 mm (28,50")

Aperta: 940 mm (37")

Lunghezza canna

16" (406 mm) Match grade

Capacità del caricatore

5 Colpi

Optional: Polimero 8 colpi (solo per uso MIL.)

Peso (approssimativo)

5800 gr. (5.8 kg) 12.79 lbs.

Gruppo scatto

Scatto double-stage con sicura superiore pluriregolabile da 800 gr. (1.76 lbs) a 1.300 gr. (2.87 lbs) per uso civile (sport e caccia) da 850 gr. (1.87 lbs) a 1.400 gr. (3.08 lbs) per uso militare

Azione

Azione Victrix di tipo "short", ricavata dal pieno tramite fresatura e tornitura con finitura su elettroerosione e rettifica.

Otturatore a tre tenoni con tenone superiore in posizione verticale (a ore 12) e i due tenoni laterali in posizione angolare a 105°; dotato di scanalature per evitare l'accumulo di ghiaccio e sporco

Sicura Manuale

Sicura superiore a due posizioni

MINERVA GLADIUS TGT

Calibro

.308 Winchester (7.62x51 mm NATO) (1/11)

.260 Remington (1/8.5)

6,5 Creedmoor (1/8.5)

Lunghezza complessiva

Chiusa: 900 mm (35.50") (22") / 1000 mm (39.50") (26")

Aperta: 1125 mm (44.50") (22") / 1225 mm (48.50") (26")

Lunghezza canna

22" (560 mm) Match grade

26" (660 mm) Match grade

Capacità del caricatore

5 colpi

Optional: Polimero 8 colpi (solo per uso MIL.)

Peso (approssimativo)

6300 gr. (6.3 kg) 14 lbs. (22")

6600 gr. (6.6 kg) 14.55 lbs. (26")

Gruppo scatto

Scatto double-stage con sicura superiore pluriregolabile da 800 gr. (1.76 lbs) a 1.300 gr. (2.87 lbs) per uso civile (sport e caccia) da 850 gr. (1.87 lbs) a 1.400 gr. (3.08 lbs) per uso militare

Azione

Azione Victrix di tipo "short", ricavata dal pieno tramite fresatura e tornitura con finitura su elettroerosione e rettifica.

Otturatore a tre tenoni con tenone superiore in posizione verticale (a ore 12) e i due tenoni laterali in posizione angolare a 105°; dotato di scanalature per evitare l'accumulo di ghiaccio e sporco

Sicura Manuale

Sicura superiore a due posizioni

IT

MINERVA GLADIUS TCT

Calibro

.308 Winchester (7.62x51 mm NATO) (1/11)

.260 Remington (1/8.5)

6,5 Creedmoor (1/8.5)

Lunghezza complessiva

Chiusa: 900 mm (35.50") (22") / 1000 mm (39.50") (26")

Aperta: 1125 mm (44.50") (22") / 1225 mm (48.50") (26")

Lunghezza canna

22" (560 mm) Match grade

26" (660 mm) Match grade

Capacità del caricatore

5 colpi

Optional: Polimero 8 colpi (solo per uso MIL.)

Peso (approssimativo)

6400 gr. (6.4 kg) 14.10 lbs. (22")

6700 gr. (6.7 kg) 14.80 lbs. (26")

Gruppo scatto

Scatto double-stage con sicura superiore pluriregolabile da 800 gr. (1.76 lbs) a 1.300 gr. (2.87 lbs) per uso civile (sport e caccia) da 850 gr. (1.87 lbs) a 1.400 gr. (3.08 lbs) per uso militare

Azione

Azione Victrix di tipo "short", ricavata dal pieno tramite fresatura e tornitura con finitura su elettroerosione e rettifica.

Otturatore a tre tenoni con tenone superiore in posizione verticale (a ore 12) e i due tenoni laterali in posizione angolare a 105°; dotato di scanalature per evitare l'accumulo di ghiaccio e sporco

Sicura Manuale

Sicura superiore a due posizioni

MINERVA SCORPIO TGT

Calibro

.338 Lapua Magnum (1/10)
.300 Winchester Magnum (1/10)
.300 Norma Magnum (1/10)

Lunghezza complessiva

Chiusa: 940 mm (37") (22") / 1020 mm (40") (26")
Aperta: 1170 mm (46") (22") / 1260 mm (49.60") (26")

Lunghezza canna

22" (560 mm) Match grade
26" (660 mm) Match grade

Capacità del caricatore

5 colpi
Optional: Polimero 8 colpi (solo per uso MIL.)

Peso (approssimativo)

6600 gr. (6.6 kg) 14.55 lbs. (22")
6950 gr. (6.9 kg) 15.30 lbs. (26")

Gruppo scatto

Scatto double-stage con sicura superiore pluriregolabile da 800 gr. (1.76 lbs) a 1.300 gr. (2.87 lbs) per uso civile (sport e caccia) da 850 gr. (1.87 lbs) a 1.400 gr. (3.08 lbs) per uso militare

Azione

Azione Victrix di tipo "long", ricavata dal pieno tramite fresatura e tornitura con finitura su elettroerosione e rettifica.
Otturatore a tre tenoni con tenone superiore in posizione verticale (a ore 12) e i due tenoni laterali in posizione angolare a 105°; dotato di scanalature per evitare l'accumulo di ghiaccio e sporco

Sicura Manuale

Sicura superiore a due posizioni

IT

MINERVA SCORPIO TCT

Calibro

.338 Lapua Magnum (1/10)
 .300 Winchester Magnum (1/10)
 .300 Norma Magnum (1/10)

Lunghezza complessiva

Chiusa: 940 mm (37") (22") / 1020 mm (40") (26")
 Aperta: 1170 mm (46") (22") / 1260 mm (49.60") (26")

Lunghezza canna

22" (560 mm) Match grade
 26" (660 mm) Match grade

Capacità del caricatore

5 colpi
 Optional: Polimero 8 colpi (solo per uso MIL.)

Peso (approssimativo)

6700 gr. (6.7kg) 14.80 lbs. (22")
 7050 gr. (7.0 kg) 15.55 lbs. (26")

Gruppo scatto

Scatto double-stage con sicura superiore pluriregolabile da 800 gr. (1.76 lbs) a 1.300 gr. (2.87 lbs) per uso civile (sport e caccia) da 850 gr. (1.87 lbs) a 1.400 gr. (3.08 lbs) per uso militare

Azione

Azione Victrix di tipo "long", ricavata dal pieno tramite fresatura e tornitura con finitura su elettroerosione e rettifica.
 Otturatore a tre tenoni con tenone superiore in posizione verticale (a ore 12) e i due tenoni laterali in posizione angolare a 105°; dotato di scanalature per evitare l'accumulo di ghiaccio e sporco

Sicura Manuale

Sicura superiore a due posizioni

MINERVA TORMENTUM

Calibro

.375 Chey Tac (1/10)

.408 Chey Tac (1/13)

Lunghezza complessiva

Chiusa: 1230 mm (48.50")

Aperta: 1450 mm (57.10")

Lunghezza canna

30" (762 mm) Match grade

FLUTED

Capacità del caricatore

5 Rounds

Optionals: Polymer 7 Rounds

Peso (approssimativo)

12700 gr. (12.7 kg) 28 lbs.

Gruppo scatto

Scatto double-stage con sicura superiore pluriregolabile da 900 gr. (1.98 lbs) a 1.400 gr. (3.10 lbs) per uso civile (sport e caccia) da 1.000 gr. (2.20 lbs) a 1.500 gr. (3.30 lbs) per uso militare

Azione

Azione "Marte" maggiorata, ricavata dal pieno con otturatore a tre tenoni simmetrici, con tenone inferiore in posizione verticale (a ore 6) e i due tenoni laterali in posizione angolare a 120°.

Sicura Manuale

Sicura superiore a due posizioni

SERIE VICTORIA TARGET

Calibro

.300 WSM (1/10 - 32") -	7/270 WSM (1/8,5 - 32") -
.308 Win Match (1/11 - 30")	6,5 Creedmoor (1/8,5 - 30")
.308 Win Match (1/10 - 32")	6,5x47 Lapua (1/8,5 - 30")
.308 Win (1/11 - 30")	6 XC (1/8,5 - 28")
.284 Win (1/8,5 - 32")	6 BR (1/8,5 - 28")

Lunghezza complessiva

1300 mm (51.20")

Lunghezza canna

28" (711 mm) Match grade

30" (762 mm) Match grade

32" (813 mm) Match grade

Calciature disponibili

Blu laminato - Grigio laminato -

Rosso laminato - Legno massello noce con finitura a olio

Peso (approssimativo)

6620 gr. (6.62 kg) 14.60 lbs. (28")

6750 gr. (6.75 kg) 14.90 lbs. (30")

6890 gr. (6.89 kg) 15.20 lbs. (32")

(Walnut - 160 gr. -0.35 lbs)

Gruppo scatto

Scatto diretto regolabile da 60 gr. (0.13 lbs) a 80 gr. (0.17 lbs)

Azione

Azione Victrix di tipo "short", ricavata dal pieno tramite fresatura e tornitura con finitura su elettroerosione e rettifica.

Otturatore a tre tenoni con tenone superiore in posizione verticale (a ore 12) e i due tenoni laterali in posizione angolare a 105°; dotato di scanalature per evitare l'accumulo di ghiaccio e sporco

SERIE VICTORIA ABSOLUTE

Calibro

.300 WSM (1/10 - 32") -	7/270 WSM (1/8,5 - 32") -
.308 Win Match (1/11 - 30")	6,5 Creedmoor (1/8,5 - 30")
.308 Win Match (1/10 - 32")	6,5x47 Lapua (1/8,5 - 30")
.308 Win (1/11 - 30")	6 XC (1/8,5 - 28")
.284 Win (1/8,5 - 32")	6 BR (1/8,5 - 28")

Lunghezza complessiva

1330 mm (52,40")

Lunghezza canna

28" (711 mm) Match grade

30" (762 mm) Match grade

32" (813 mm) Match grade

Calciature disponibili

Blu laminato - Grigio laminato -

Rosso laminato - Legno massello noce con finitura a olio

Peso (approssimativo)

8640 gr. (8.64 kg) 19 lbs. (28")

8780 gr. (8.78 kg) 19.40 lbs (30")

8920 gr. (8.92 kg) 19.70 lbs. (32")

(Walnut - 230 gr. -0.50 lbs)

Gruppo scatto

Scatto diretto regolabile da 60 gr. (0.13 lbs) a 80 gr. (0.17 lbs)

Azione

Azione Victrix di tipo "short", ricavata dal pieno tramite fresatura e tornitura con finitura su elettroerosione e rettifica.

Otturatore a tre tenoni con tenone superiore in posizione verticale (a ore 12) e i due tenoni laterali in posizione angolare a 105°; dotato di scanalature per evitare l'accumulo di ghiaccio e sporco

SERIE VICTORIA SPORT

Calibro

.300 WSM (1/10 - 32") -	7/270 WSM (1/8,5 - 32") -
.308 Win Match (1/11 - 30")	6,5 Creedmoor (1/8,5 - 30")
.308 Win Match (1/10 - 32")	6,5x47 Lapua (1/8,5 - 30")
.308 Win (1/11 - 30")	6 XC (1/8,5 - 28")
.284 Win (1/8,5 - 32")	6 BR (1/8,5 - 28")

Lunghezza complessiva

1300 mm (51.20")

Lunghezza canna

28" (711 mm) Match grade

30" (762 mm) Match grade

32" (813 mm) Match grade

Calciature disponibili

Calciatura Victrix "FMRC" in lega leggera

Peso (approssimativo)

6610 (6.61 kg) 14.60 lbs. (28")

6750 gr. (6.75 kg) 14.90 lbs. (30")

6890 gr. (6.89 kg) 15.20 lbs. (32")

Gruppo scatto

Scatto diretto regolabile da 60 gr. (0.13 lbs) a 80 gr. (0.17 lbs)

Azione

Azione Victrix di tipo "short", ricavata dal pieno tramite fresatura e tornitura con finitura su elettroerosione e rettifica.

Otturatore a tre tenoni con tenone superiore in posizione verticale (a ore 12) e i due tenoni laterali in posizione angolare a 105°; dotato di scanalature per evitare l'accumulo di ghiaccio e sporco

VICTORIA CARBON PERFORMANCE

Calibro

.300 WSM (1/10 - 32") -	7/270 WSM (1/8,5 - 32") -
.308 Win Match (1/11 - 30")	6,5 Creedmoor (1/8,5 - 30")
.308 Win Match (1/10 - 32")	6,5x47 Lapua (1/8,5 - 30")
.308 Win (1/11 - 30")	6 XC (1/8,5 - 28")
.284 Win (1/8,5 - 32")	6 BR (1/8,5 - 28")

Lunghezza complessiva

1300 mm (51.20")

Lunghezza canna

28" (711 mm) Match grade

30" (762 mm) Match grade

32" (813 mm) Match grade

Calciature disponibili

100% fibra di carbonio opaco

Peso (approssimativo)

6030 gr. (6 kg) 13.30 lbs. (28")

6180 gr. (6.2 kg) 13.60 lbs. (30")

6350 (6.30 kg) 14 lbs. (32")

Gruppo scatto

Scatto diretto regolabile da 60 gr. (0.13 lbs) a 80 gr. (0.17 lbs)

Azione

Azione Victrix di tipo "short", ricavata dal pieno tramite fresatura e tornitura con finitura su elettroerosione e rettifica.

Otturatore a tre tenoni con tenone superiore in posizione verticale (a ore 12) e i due tenoni laterali in posizione angolare a 105°; dotato di scanalature per evitare l'accumulo di ghiaccio e sporco

IT

LUNAE

Calibro

.300 WM (1/10 - 26")
 7 Rem Mag (1/8,5 - 26")
 .270 WSM (1/9 - 26")

.308 Win (1/11 - 22")
 6 XC (1/8,5 - 22")

Capacità del caricatore

Metal 3 rounds

Lunghezza complessiva

1100 mm (43.30") (22")
 1200 mm (47.25") (26")

Lunghezza canna

22" (560 mm) Match grade FLUTED
 26" (660 mm) Match grade FLUTED

Calciature disponibili

Legno massello noce di grado superiore finitura a olio

Peso (approssimativo)

3150 gr. (3.5 kg) 7 lbs. (22")
 3350 gr. (3.3 kg) 7.40 lbs. (26")

Gruppo scatto

Scatto double-stage con sicura superiore pluriregolabile da 800 gr. (1.76 lbs) a 1.300 gr.

Azione

Azione Victrix di tipo "short" o "long", ricavata dal pieno tramite fresatura e tornitura con finitura su elettroerosione e rettifica.

Otturatore a tre tenoni con tenone superiore in posizione verticale (a ore 12) e i due tenoni laterali in posizione angolare a 105°; dotato di scanalature per evitare l'accumulo di ghiaccio e sporco



Sicura Manuale

Sicura superiore a due posizioni

VISTE ESPLOSE E LISTE PARTI


MINERVA PUGIO**MINERVA GLADIUS TGT****MINERVA GLADIUS TCT****Tab. 11 - Tab. 12**

Tab. 11	
	DENOMINAZIONE
16	FRENO DI BOCCA
17	NR. 2 VITI M5X18
18	CANNA
19	RECOIL

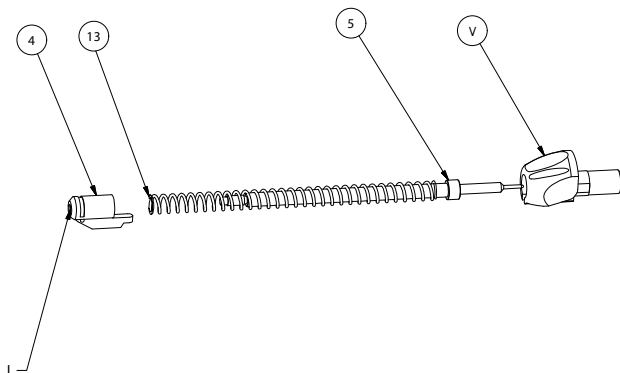

Tab. 12

	DENOMINAZIONE		DENOMINAZIONE
1	AZIONE CORTA CON CARICATORE	A	SPINA CIL. Ø3X12
2	OTTURATORE CORTO CARICATORE	B	VITE M4X14
3	LEVA OTTURATORE	C	VITE M4X16
4	DENTE DI SCATTO CARICATORE	D	SPINA ELASTICA Ø2X16
5	PERCUSSORE CORTO	E	MOLLA TASTO DI SGANCIO
6	POMELLO OTTURATORE	F	SPINA CIL. Ø3.2X12
7	NOCE CARICATORE	G	VITE M3X6
8	TASTO DI SGANCIO OTTURATORE	H	VITE M3X5
9	KIT ESPLUSORE (ESPULSORE+MOLLA ESPULSORE)	I	SPINA CIL. TEMPRATA Ø3X6
10	UNGHIA ESTRATTORE	L	VITE M4X8
11	KIT ESTRATTORE (PERNO UNGHIA+MOLLA UNGHIA)		
12	SUPPORTO SCATTO		
13	MOLLA PERCUSSORE CORTO		
14	SLITTA AZIONE PICATINNY 20'		
15	GRUPPO SCATTO DOUBLE-STAGE CON SICURA SUPERIORE		


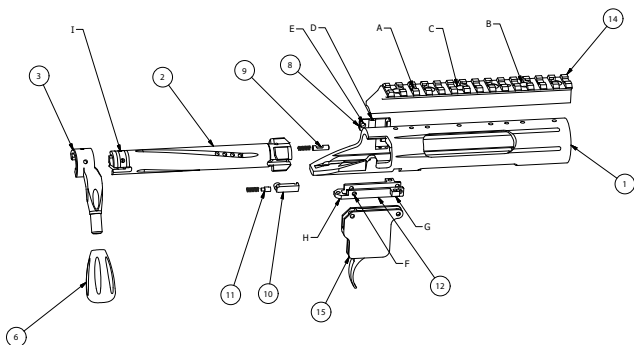


MINERVA SCORPIO TGT

MINERVA SCORPIO TCT


Tab. 13 - Tab. 14

Tab. 13	
	DENOMINAZIONE
16	FRENO DI BOCCA
17	NR. 2 VITI M5X20
18	CANNA
19	RECOIL

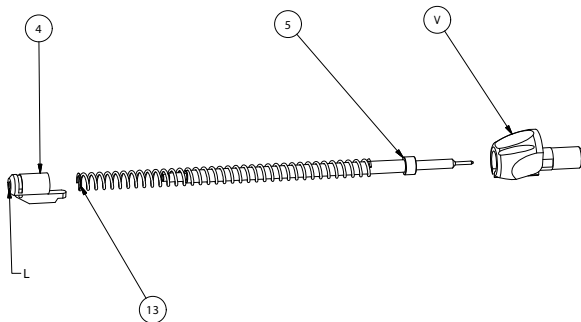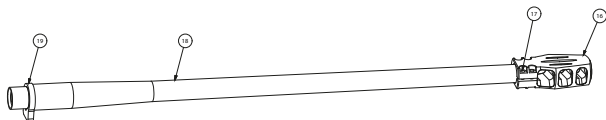

Tab. 14

	DENOMINAZIONE		DENOMINAZIONE
1	AZIONE LUNGA CON CARICATORE	A	SPINA CIL. Ø3X12
2	OTTURATORE LUNGO CARICATORE	B	VITE M4X14
3	LEVA OTTURATORE	C	VITE M4X16
4	DENTE DI SCATTO CARICATORE	D	SPINA ELASTICA Ø2X16
5	PERCUSSORE LUNGO	E	MOLLA TASTO DI SGANCIO
6	POMELLO OTTURATORE	F	SPINA CIL. Ø3X12
7	NOCE CARICATORE	G	VITE M3X6
8	TASTO DI SGANCIO OTTURATORE	H	VITE M3X5
9	KIT ESPULSORE (ESPULSORE+MOLLA ESPULSORE)	I	SPINA CIL. TEMPRATA Ø3X6
10	UNGHIA ESTRATTORE	L	VITE M4X8
11	KIT ESTRATTORE (PERNO UNGHIA+MOLLA UNGHIA)		
12	SUPPORTO SCATTO		
13	MOLLA PERCUSSORE LUNGO		
14	SLITTA AZIONE PICATINNY 20'		
15	GRUPPO SCATTO DOUBLE-STAGE CON SICURA SUPERIORE		

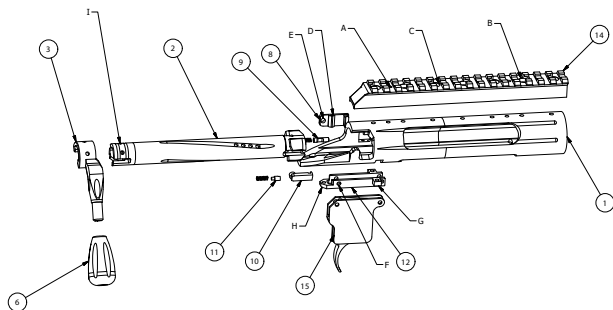


IT

MINERVA TORMENTUM

Tab. 15 - Tab. 16


Tab. 15

	DENOMINAZIONE
16	FRENO DI BOCCA
17	NR. 2 VITI M5X25
18	CANNA FLUTED
19	RECOIL

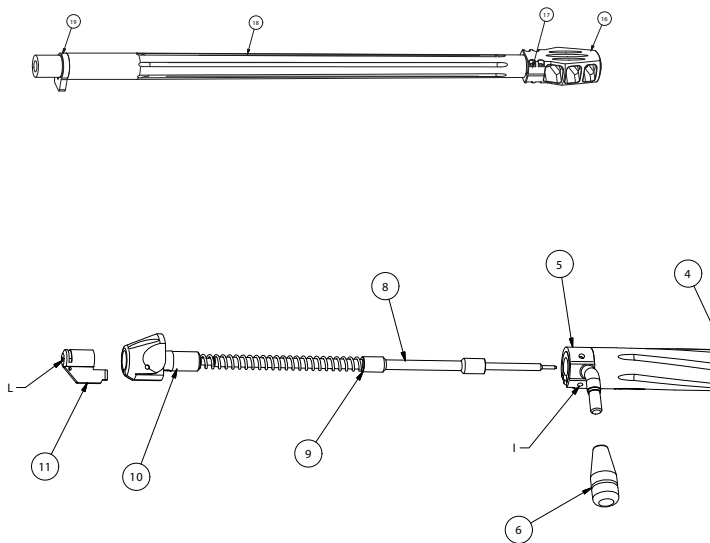

Tab. 16

	DENOMINAZIONE		DENOMINAZIONE
1	AZIONE CAL. 375/408 CT	A	SPINA CIL. Ø3X12
2	TASTO SGANCIO OTTURATORE	B	VITE M4X16
3	SLITTA AZIONE PICATINNY 45°	C	VITE M4X18
4	OTTURATORE CAL. 375/408 CT	D	VITE M4X20
5	LEVA OTTURATORE	E	MOLLA TASTO DI SGANCIO
6	POMELLO OTTURATORE	F	SPINA ELASTICA Ø3X20
7	UNGHIA ESTRATTORE	G	SFERA Ø4 TEMP. RETTI.
8	PERCUSSORE	H	MOLLA UNGHIA
9	MOLLA PERCUSSORE	I	SPINA CIL. Ø4X8
10	NOCE	L	VITE M4X8 GRANO
11	DENTE DI SCATTO	M	SPINA CIL. Ø3.2X12 RETTIFICATA
12	SUPPORTO SCATTO	N	VITE M3X6
13	GRUPPO SCATTO DOUBLE-STAGE CON SICURA SUPERIORE	O	VITE M3X5
14	KIT ESPULSORE (ESPULSORE+MOLLA ESPULSORE)	P	SPINA ELASTICA Ø2X20
		(Q)	SPINA CIL. Ø3X12 (PER RECOIL)

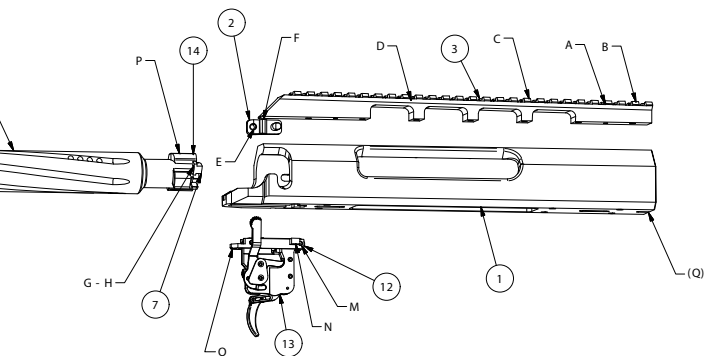


SERIE VICTORIA TARGET

SERIE VICTORIA ABSOLUTE

SERIE VICTORIA SPORT


VICTORIA CARBON PERFORMANCE

Tab. 17

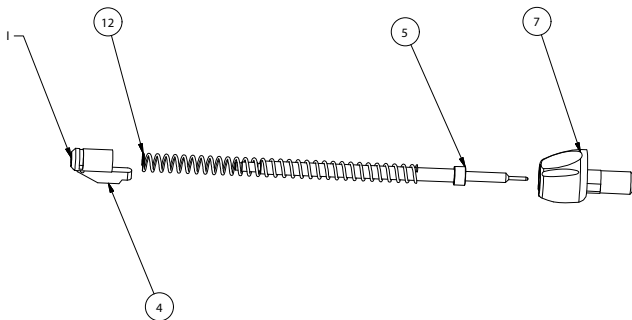

Tab. 17


	DENOMINAZIONE		DENOMINAZIONE
1	AZIONE MONOCOLPO CORTA A TRE TENONI	A	SPINA CIL. Ø3X8
2	OTTURATORE PER AZIONE CORTA MONOCOLPO	B	VITA M4X8
3	LEVA OTTURATORE	C	SPINA ELASTICA Ø2X16
4	DENTE DI SCATTO MONOCOLPO	D	MOLLA TASTO DI SGANCIO
5	PERCUSSORE CORTO	E	SPINA CIL. Ø3X12
6	POMELLO OTTURATORE	F	VITE M3X6
7	NOCE MONOCOLPO	G	VITE M3X5
8	TASTO DI SGANCIO OTTURATORE	H	SPINA CIL. TEMPRATA Ø3X6
9	UNGHIA ESTRATTORE	I	VITE M4X8
10	KIT ESTRATTORE (PERNO UNGHIA+MOLLA UNGHIA)		
11	SUPPORTO SCATTO		
12	MOLLA PERCUSSORE CORTO		
13	SLITTA AZIONE PICATINNY 20'		
14	GRUPPO SCATTO DIRETTO SENZA SICURA		

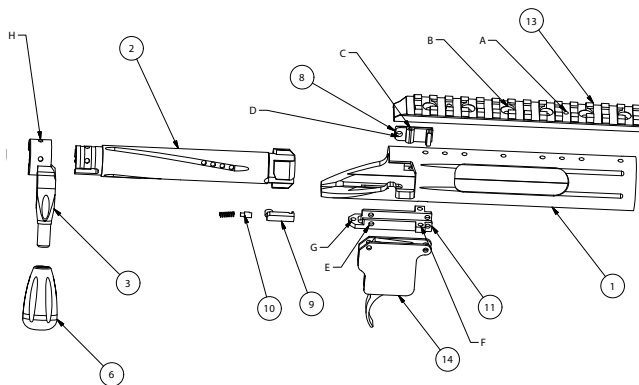

LUNAE

Tab. 18

Tab. 18			
	DENOMINAZIONE		DENOMINAZIONE
1	AZIONE CACCIA CON CARICATORE	A	VITE M4X8
2	OTTURATORE CARICATORE	B	SPINA CIL. TEMPRATA Ø3X8
3	LEVA OTTURATORE	C	SPINA CIL. TEMPRATA Ø3X6
4	DENTE DI SCATTO CARICATORE	D	SPINA ELASTICA Ø2X16
5	PERCUSSORE CORTO/LUNGO	E	MOLLA TASTO SGANCIO OTTURATORE
6	POMELLO OTTURATORE	F	SPINA CIL. Ø3.2X12
7	NOCE CARICATORE	G	VITE M3X6
8	TASTO DI SGANCIO OTTURATORE	H	VITE M3X5
9	KIT ESPULSORE	I	VITE M4X5 GRANO

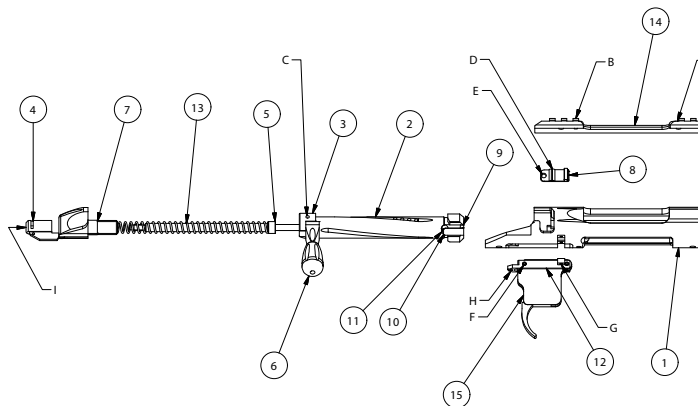

Tab. 18

	DENOMINAZIONE		DENOMINAZIONE
10	UNGHIA ESTRATTORE	M	VITE M4X16
11	KIT ESTRATTORE (PERNO UNGHIA+MOLLA UNGHIA)		
12	SUPPORTO SCATTO		
13	MOLLA PERCUSSORE CORTO/LUNGO		
14	SLITTA AZIONE PICATINNY 20'		
15	GRUPPO SCATTO DOUBLE-STAGE CON SICURA SUPERIORE		
16	RECOIL	L	SPINA CIL. Ø2X10
17	CANNA FLUTED		
18	FRENO DI BOCCA		

